


Model: TE-100

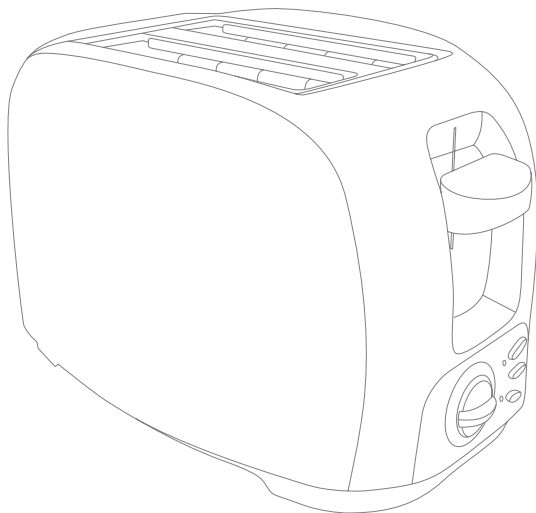

2 slice
toaster

5	GB	User's manual
12	LT	Vartotojo gidas
19	LV	Lietošanas instrukcija
26	EE	Kasutusjuhend
33	PL	Instrukcja obsługi
40	DE	Bedienungsanleitung
47	FI	Kayttoohje
54	SE	Bruksanvisning
61	RO	Manual de utilizare
68	BG	Ръководство за употреба
75	RU	Инструкция пользователя
82	UA	Інструкція

introduction

Congratulations on your choice to purchase Acme product!

For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is required.

NOTE: The rating of this product (as marked on the product and product package) is based on specific loading tests. Normal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

important safeguards

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury, these basic safety precautions should always be followed.

For your safety

Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.

- **NEVER INSERT A KNIFE OR ANY OTHER UTENSIL INTO THE TOASTER.** Doing so could cause damage to the toaster and/or a safety hazard.
- Contact with the elements inside the toaster could result in electric shock. To free broken or burnt toast, unplug the toaster from the power outlet and turn it upside-down.
- To protect against the risk of electric shock, **DO NOT IMMERSE** any part of this appliance in water

or any other liquid.


- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Switch off the power outlet and remove the plug before cleaning or when not in use. To unplug, grasp the plug and pull from the power outlet. Never pull the cord. Never carry the appliance by the cord.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug; if the appliance malfunctions; or if it is dropped or damaged in any manner.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Operate on a dry level surface; sinks, drain boards or uneven surfaces must be avoided.
- Do not touch the hot surfaces of this appliance. Do not touch the metal body of the toaster during or immediately after operation, as it will be hot. Severe burns may result from misuse.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use. This product is intended for household use only.
- Do not use with an extension cord.
- Do not operate or place any part of the appliance on or near any hot surfaces (such as a hot gas or electric burner, or in a heated oven).
- Allow to cool before cleaning or storing.
- Do not use outdoors.

- Store the unit indoors in a dry location.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user serviceable parts.
- Do not operate under or near flammable materials, such as curtains, drapes or any other combustible materials.
- Do not cover the bread slots while the toaster is in use.
- Do not operate the toaster without bread.
- Do not attempt to heat metal or foil packages in the toaster.

Compulsory warning

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent, or a similarly qualified person, in order to avoid a hazard.

This product has not been designed for any uses other than those specified in this booklet.

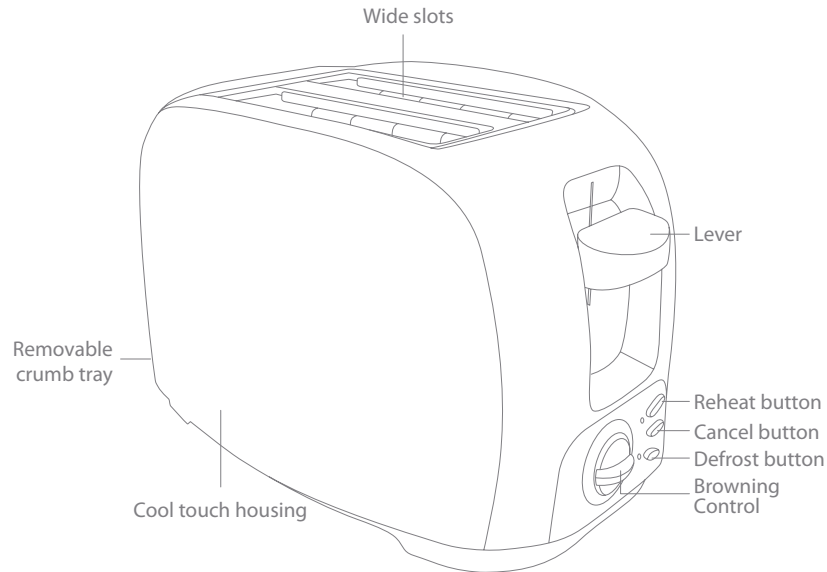

how to use your toaster

Before using the appliance for the first time, heat it up once or twice at the highest toasting temperature, without any bread. Ensure the room is well ventilated.

Types of breads

All types of breads can be used for toasting, but the slices should not be too thin or too thick. Fresh bread and dark coarse bread require longer toasting than drier bread; the appliance must be set with this in mind.

Operation

Before using the appliance for the first time, carefully unpack the toaster and remove all packaging materials. Wipe the body of the toaster with a soft damp sponge or cloth.

Plug the toaster into a standard domestic power outlet and switch on the power.

Adjust the variable browning control to the desired toast color setting. Choose a setting based on the type of bread you are toasting and your personal preference. Start on a medium setting (3-5) and adjust the variable browning control to a lighter setting (1-2) or darker setting (6-7).

Note: The condition of the bread will determine how quickly it toasts. Dry or stale bread toasts faster than fresh bread.

Place bread into the bread slots and press the lever down until it locks into position.

Note: The lever will not lock into position if the toaster is not plugged into a power outlet or if the power outlet is not switched on.

When toasting is complete, the toast will pop-up and the toaster will switch off automatically. Toasting may be interrupted during the cycle by pushing the cancel button. Toasting will stop and the toasts will pop-up.

Allow the toaster 15 to 20 seconds to cool before beginning the next toasting cycle.

Note: Do not touch the toaster walls when the toaster is in use.

Reheat Function

Toast can be reheated by placing cold toast in the bread slots, lowering the lever and pressing the reheat button. The reheat light will come on and the toast will be reheated over a short, fixed period of time.

Note: When using the reheat function, keep a close eye on the bread to ensure it doesn't burn.

Cancel Function

The toasting cycle can be stopped at any stage by pressing the cancel button. The toast will pop-up and the toaster will switch off automatically.

Defrost Function

The defrost function is useful for thawing and toasting frozen bread all in one operation. Adjust the variable browning control to the desired toast colour setting. Start on a medium setting (3-5) and adjust the variable browning control to a lighter setting (1-2) or darker setting (6-7) depending on your personal preference.

Place the bread into the bread slots.

Press the lever down to the locked position and press the defrost button. The defrost light will illuminate.

When thawing and toasting is complete, the toast will pop-up and the toaster will switch off automatically.

Don't use defrost function to reheat bread, because bread can burn if you use defrost function with higher browning control setting.

care and cleaning

1. Before commencing the cleaning operation, pull out the mains plug.
2. Do not immerse the appliance in water.
3. Never use an abrasive cleaner to clean the appliance. Clean it with a damp cloth and then dry it with a soft cloth.
4. Regularly pull out and empty the crumb tray.
5. Before pulling out the crumb tray, allow the appliance to cool for at least ten minutes after completion of the preceding toasting operation.
6. Clean with a moist cloth and then replace the crumb tray into the appliance.
7. Never use the appliance without the crumb tray in position.

Note: Do not try to clean the inside of the toaster, as this may damage the heating elements. Water and liquids must never enter the toaster.

įžanga

Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme“ gaminį!

Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos ir aptarnavimo informacijos. Išsaugokite tam atvejui, jeigu reikės garantinio aptarnavimo.

PASTABA! Nominalus šio gaminio pajėgumas (kaip nurodyta ant gaminio ir gaminio pakuotės) nustatytas remiantis specifiniais apkrovimo testais. Normaliai naudojant arba naudojant kitus rekomenduojamus įtaisus, galima suvartoti ženkliai mažiau energijos.

svarbios saugos priemonės

Kad sumažintumėte gaisro, elektros šoko ir (arba) susižalojimo riziką, naudodami buitinius elektros prietaisus visada imkitės šių atsargumo priemonių.

Dėl Jūsų saugumo

Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, net jeigu mokate naudotis prietaisu.

• **NIEKADA Į SKRUDINTUVĄ NEKIŠKITE PEILIO IR JOKIŲ KITŲ RAKANDŲ.** Taip darydami galite pažeisti skrudintuvą ir (arba) sukelti pavojų tolimesniam jo naudojimui.

• Dėl kontakto su skrudintuvo vidiniais elementais galima patirti elektros šoką. Norėdami išimti pridegusį arba sutrupėjusį kepinį, prieš apversdami atjunkite jį iš maitinimo lizdo.

• Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko rizikos, **NEĮMEREKITE** jokių šio prietaiso dalių į vandenį arba kitokį skystį.

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti mažiems vaikams arba ligotiems žmonėms, jei jie tinkamai neprižiūrimi atsakingo asmens, užtikrinančio, kad jie gali saugiai naudotis prietaisu.

• Mažus vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.

• Prieš valydami arba kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį ištraukdami kištuką iš maitinimo lizdo. Norėdami ištraukti kištuką, suimkite už kištuko galvutės ir ištraukite iš maitinimo lizdo. Niekada netraukite už laido. Niekada neneškite prietaiso paėmę už laido.

• Nesinaudokite prietaisu, kurio laidas arba kištukas pažeistas; jeigu prietaisas sugedęs arba veikia nestabiliai; jeigu prietaisas buvo nukritęs ir pažeistas.

• Nepalikite laido kaboti nukarus nuo stalo ar prekystalio krašto arba liestis prie karštų paviršių.

• Naudokite prietaisą tik ant sauso lygaus paviršiaus. Nenaudokite prie praustuvų, nutekėjimo lentynų arba nelygių paviršių.

• Nelieskite šio prietaiso karštų paviršių. Nelieskite metalinio skrudintuvo korpuso skrudinimo metu arba iš karto po to, nes jis bus karštas. Netinkamai naudojant galima stipriai nusideginti.

• Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, negu numatyta. Šis gaminytis skirtas naudoti tik buityje.

• Nenaudokite laido ilgintuvų. Prietaisą junkite tiesiai į elektros lizdą sienoje.

• Nenaudokite prietaiso ir nedėkite jokių jo dalių ant arba arti karštų paviršių (pavyzdžiui, karštos dujinės arba elektrinės viryklės, arba įkaitintoje orkaitėje).


• Prieš valydami arba pakuodami prietaisą, leiskite jam atvėsti.

- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Laikykite prietaisą viduje, sausoje vietoje.
- Nebandykite prietaiso taisyti, ardyti arba keisti. Jame nėra dalių, kurias galėtų aptarnauti pats naudotojas.
- Nenaudokite šalia degių medžiagų, pavyzdžiui, užuolaidų, apmušalų ir pan..
- Neuždenkite duonos angų, kai skrudintuvas naudojamas.
- Neįjunkite prietaiso, kai neįdėta duona.
- Nebandykite skrudintuve kaitinti metalinių arba folijos pakuočių.

Labai svarbu

Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Patys to nedarykite.

Šis gaminys buvo sukurtas naudoti tik tais tikslais, kurie nurodyti šioje knygelėje.

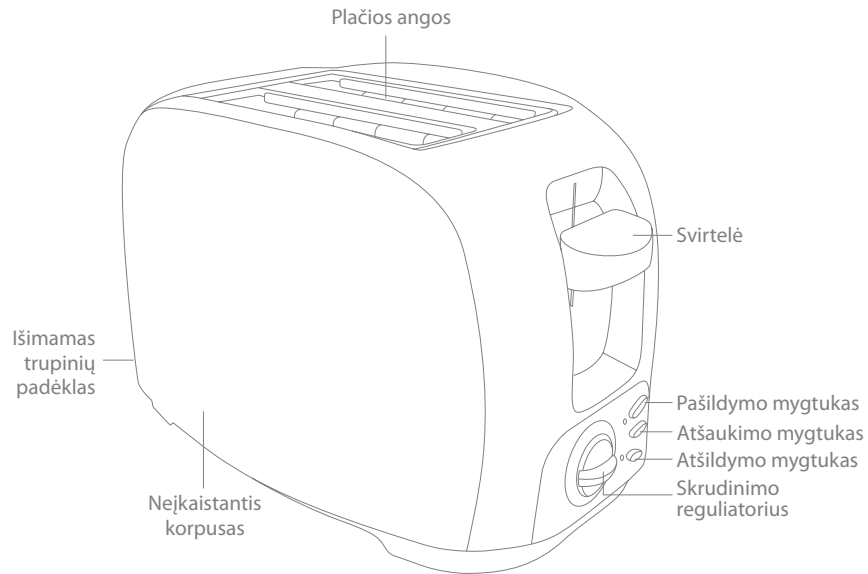

kaip naudotis skrudintuvu

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, pakaitinkite jį vieną arba du kartus neįdėję duonos ir nustatę aukščiausią temperatūrą. Užtikrinkite, kad kambarys būtų vėdinamas.

Duonos rūšys

Skrudinti galima visų rūšių duoną, tačiau riekelės neturi būti per plonos arba per storos. Šviežią duoną ir juodą rupią duoną reikia skrudinti ilgiau nei sausesnę duoną, todėl prietaisą reikia nustatyti turint tai omenyje.

Naudojimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, atidžiai išpakuokite skrudintuvą ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Nušluostykite skrudintuvo korpusą minkšta sudrėkinta kempinėle arba šluoste.

Ijunkite skrudintuvą į standartinį buitinių maitinimo lizdą.

Nustatykite skrudinimo reguliatorių į pageidaujamos skrudintos duonos spalvos padėtį. Pasirinkite nustatymą pagal skrudinamos duonos rūšį ir asmeninius pomėgius. Pradėkite nustatę vidutinę skrudinimo padėtį (3–5) ir nustatykite skrudinimo reguliatorių į silpnescio skrudinimo (1–2) arba stipresnio skrudinimo (6–7) padėtį.

Pastaba: skrudinimo laikas priklauso nuo duonos būsenos. Sausa arba sužiedėjusi duona skrudinama greičiau nei šviežia duona.

Įdėkite duoną į duonos angas ir stumkite svirtelę žemyn, kol ji užsifiksuos vietoje.

Pastaba: svirtelė neužsifiksuos vietoje, jeigu skrudintuvas neprijungtas prie maitinimo lizdo arba jeigu

maitinimo lizdas neįjungtas į maitinimo tinklą.

Kai baigiama skrudinti, skrudinta duona iškeliamą, ir skrudintuvas automatiškai išsijungia.

Skrudinimo procesą galima nutraukti paspaudus atšaukimo mygtuką. Skrudinimas bus nutrauktas, o skrudinta duona bus iškelta.

Prieš pradėdami kitą skrudinimo ciklą, palikite skrudintuvą 15–20 sekundžių atvėsti.

Pastaba: nelieskite skrudintuvo sienelių, kai skrudintuvas naudojamas.

Pašildymo funkcija

Skrudinta duona gali būti pašildyta įdėjus šaltą skrudintą duoną į duonos angas, nuleidus svirtelę ir paspaudus pašildymo mygtuką. Užsidegs pašildymo lemputė, o skrudinta duona bus pašildyta per trumpą, nustatytą laiko tarpą.

Pastaba: naudodami pašildymo funkciją, prižiūrėkite duoną, kad ji nesudegtų.

Atšaukimo funkcija

Skrudinimo ciklą galima sustabdyti bet kuriuo metu paspaudus atšaukimo mygtuką. Skrudinta duona bus iškelta, o skrudintuvas automatiškai išsijungs.

Atšildymo funkcija

Atšildymo funkcija naudinga užšaldytai duonai atšildyti ir paskrudinti vienos operacijos metu.

Nustatykite skrudinimo reguliatorių į pageidaujamos skrudintos duonos spalvos padėtį. Pradėkite nustatę vidutinę skrudinimo padėtį (3–5) ir nustatykite skrudinimo reguliatorių į silpnescio skrudinimo (1–2) arba stipresnio skrudinimo (6–7) padėtį pagal savo pomėgius.

Įdėkite duoną į duonos angas.

Nuleiskite svirtelę iki užfiksuojamosios padėties ir paspauskite atšildymo mygtuką. Užsidegs atšildymo lemputė.

Kai baigiama atšildyti ir skrudinti, skrudinta duona iškeliamą, ir skrudintuvas automatiškai išsijungia.

Nenaudokite atšildymo funkcijos keptai duonai pašildyti, nes galite sudeginti duoną, kadangi kepimo laikas naudojant šią funkciją yra ilgesnis.

priežiūra ir valymas

1. Prieš pradėdami valyti, ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nemerkite prietaiso į vandenį.
3. Niekada nenaudokite šlifuojamojo valiklio prietaisui valyti. Valykite jį sudrėkinta šluoste ir tada nusauskite sausa šluoste.
4. Reguliariai ištraukite ir ištuštinkite trupinių padėklą.
5. Prieš ištraukdami trupinių padėklą, palikite prietaisą bent dešimčiai minučių atvėsti po skrudinimo operacijos.
6. Nuvalykite trupinių padėklą drėgna šluoste ir vėl įdėkite jį į prietaisą.
7. Niekada nenaudokite prietaiso, kai trupinių padėklas neįdėtas.

Pastaba: *nebandykite valyti skrudintuvo vidaus, nes taip galima pažeisti kaitinimo elementus. Į skrudintuvą negalima leisti patekti vandeniui arba kitam skysčiui.*

ievads

Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties šo Acme izstrādājumu!

Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā ar pirkuma kvīti un pievienojiet garantijai un apkopes informācijai. Saglabājiet šos dokumentus gadījumā, ja būs nepieciešama garantijas apkope.

PIEZĪME: Šī izstrādājuma tehniskie dati (norādīti uz izstrādājuma un izstrādājuma iepakojuma) balstīti uz īpašiem slodzes testiem. Standarta lietošana vai cita ieteicamā aprīkojuma lietošana var būt saistīta ar ievērojami mazāku enerģijas patēriņu.

svarīgi drošības norādījumi

Lietojot elektriskās ierīces, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, elektriskās strāvas trieciena un/ vai ievainojumu riskus, ir jāievēro šie pamata piesardzības pasākumi drošībai.

Jūsu drošībai

Pat tad, ja pārzināt ierīci, uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas.

• **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ TOSTERĪ NEIEVIETOJIET NAZI VAI KĀDU CITU PIEDERUMU.** Šādi rīkojoties var bojāt tosteri un/vai izraisīt drošības apdraudējumu.

• Saskare ar detaļām tosterā iekšpusē, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai izņemtu pārlūzušus vai piedegušus grauzdiņus, atvienojiet tosteru no strāvas rozetes un apgrieziet to ar

augšpusi uz leju.


- Lai izsargātos no elektriskās strāvas trieciena, NEMĒRCIET nevienu no šīs ierīces daļām ūdenī vai citā šķidrumā.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai nespēcīgiem cilvēkiem, ja vien tas nenotiek kāda cilvēka pienācīgā uzraudzībā tā, lai ierīce tiktu lietota droši.
- Jānodrošina bērniem uzraudzība, lai viņi nespēlētu ar ierīci.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai gadījumā, ja ierīci nelietojat, izslēdziet strāvas rozeti un atvienojiet kontaktdakšīņu. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšīņu un izvelciet to no strāvas rozetes. Nekādā gadījumā neraujiet aiz vada. Nekad nepārnēsājat ierīci aiz strāvas vada.
- Nelietojiet ierīces, kurām ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakšīņa, bojājuma gadījumā, ja tās ir nokritušas, vai kā citādi sabojātas.
- Neļaujiet ierīces vadam nokarāties gar galdu vai letes malu, vai pieskarties karstām virsmām.
- Tosteru lietojiet uz sausas, līdzenas virsmas, jāizvairās no lietošanas uz izlietnēm, izlietņu trauku žāvēšanas nodalījumiem vai nelīdzenām virsmām.
- Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām. Lietošanas laikā vai pēc lietošanas nepieskarieties tosterā metāla korpusam, jo tas būs karsts. Nepareizas lietošanas rezultātā var gūt nopietnus apdegumus.
- Lietojiet ierīci tikai nolūkam, kam tā paredzēta. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā.
- Neizmantojiet ierīces pieslēgšanai pagarinātāju.

- Nelietojiet ierīci un nenovietojiet tās daļas uz vai līdzās visa veida karstām virsmām (piemēram, gāzes vai elektriskajām plītim, vai uzkarstētā cepeškrāsnī).
- Pirms ierīces tīrīšanas vai uzglabāšanas ļaujiet tai atdzist.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Uzglabājat ierīci iekštelpās, sausā vietā.
- Nemēģiniet veikt ierīces remontu, izjaukšanu vai modificēšanu. Ierīces korpusā nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs.
- Nelietojiet ierīci zem vai līdzās viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem, priekškariem vai citiem uzliesmojošiem materiāliem.
- Lietojot ierīci, neaizsedziet maizes ievietošanai paredzētās atveres.
- Nelietojiet tosteru, ja tajā nav ievietota maize.
- Nemēģiniet tosterā sildīt ēdienu metāla vai folijas iepakojumā.

Obligāti ievērojams brīdinājums

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai citam kvalificētam tehniķim.

Šī izstrādājuma konstrukcija nav paredzēta cita veida pielietojumam, vien tam, kas norādīts šajā bukletā.

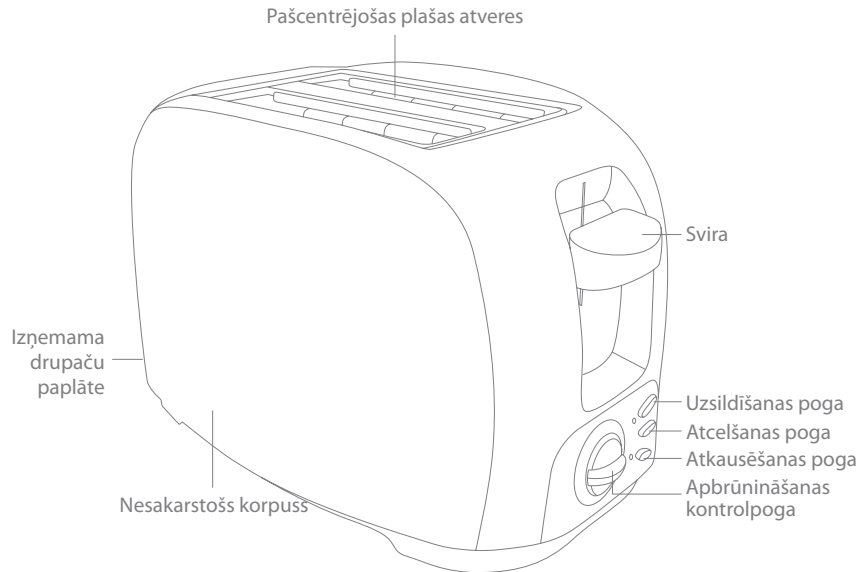

tostera lietošana

Pirms ierīci lietojat pirmo reizi, vienu vai divas reizes to uzkarsējiet, uzstādot augstāko temperatūru, neievietojot tosterā maizi. Nodrošiniet, lai telpa, kurā gatavosiet grauzdīņus, būtu labi vēdināma.

Maizes šķirnes

Grauzdēšanai var izmantot visu veidu maizi taču šķēlītes nedrīkst būt pārāk plānas vai biezas. Svaiga maize un rupjmaize jāgrauzdē ilgāk kā pažuvusi maize, atbilstoši arī nepieciešams veikt ierīces iestatījumus.

Lietošana

Pirms ierīci lietojat pirmo reizi, uzmanīgi atbrīvojieties no tosterā iepakojuma un noņemiet visus iepakojuma materiālus. Noslaukiet tosterā korpusu ar mīkstu, mitru sūkli vai drānas gabaliņu.

Pieslēdziet tosteru standarta mājāsaimniecības strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet barošanu.

Noregulējiet brūnināšanas regulatoru, lai panāktu iestatījumu vēlamajai grauzdēšanas krāsai. Izvēlieties iestatījumu atbilstoši grauzdējamās maizes veidam un jūsu vēlmēm. Sāciet grauzdēšanu ar vidējas brūnināšanas iestatījumu (3-5) un iestatiet regulatoru uz gaišāku (1-2) vai tumšāku (6-7) iestatījumu.

Piezīme: Atkarībā no tā, cik svaiga ir maize, būs atkarīgs, cik ātri tā grauzdēsies. Sausa vai cieta maize grauzdējas ātrāk kā svaiga maize.

Ievietojiet maizi tosterā atverēs un nospiediet sviru leņķī līdz tā nospējas savā vietā.

Piezīme: Svira nenofiksēties savā vietā, ja tosters nav pieslēgts strāvas kontaktligzdai vai tā nav ieslēgta.

Kad grauздēšana ir pabeigta, grauždiņi tiks izbīdīti uz augšu un tosters automātiski izslēgsies. Grauždēšanas ciklu var pārtraukt, nospiežot atcelšanas pogu. Grauždēšana tiks apturēta un grauždiņi tiks izbīdīti uz augšu.

Pirms nākamā grauždēšanas cikla uzsākšanas ļaujiet tosteram 15 līdz 20 sekundes atdzist.

Piezīme: *Nepieskarieties tostera sienām, kamēr tas darbojas.*

Uzsildīšanas funkcija

Aukstus grauždiņus var uzsildīt, ievietojot tos maizei paredzētajās atverēs, nospiežot lejup sviru un nospiežot uzsildīšanas pogu. Ieslēgsies uzsildīšanas indikators un grauždiņi pēc neilga brīža tiks uzsildīti.

Piezīme: Veicot grauždiņu uzsildīšanu, pievērsiet tiem īpašu uzmanību, lai būtu droši, ka tie neapdeg.

Atcelšanas funkcija

Grauždēšanas ciklu var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot atcelšanas pogu. Grauždiņi tiks izbīdīti uz augšu un tosters automātiski izslēgsies.

Atkausēšanas funkcija

Atkausēšanas funkcija ir noderīga vienlaicīgi saldētas maizes atkausēšanai un grauždēšanai.

Noregulējiet brūnināšanas regulatoru, lai panāktu iestatījumu vēlamajai grauždēšanas krāsai. Sāciet grauždēšanu ar vidējas brūnināšanas iestatījumu (3-5) un atkarībā no jūsu ieskatiem iestatiet regulatoru uz gaišāku (1-2) vai tumšāku (6-7) iestatījumu.

Ievietojiet maizi tai paredzētajās atverēs.

Nospiediet sviru lejup līdz tā nofiksējas un nospiediet atkausēšanas pogu. Iedegsies atkausēšanas indikators.

Kad kausēšana un grauždēšana ir pabeigta, grauždiņi tiks izbīdīti uz augšu un tosters automātiski izslēgsies.

Neizmantojiet atkausēšanas funkciju, lai uzsildītu grauždiņus, ja brūnināšanas regulatoram ir ieslēgts augstākais iestatījums, šādi maize var sadegt.

kopšana un tīrīšana

1. Pirms sākat tīrīšanu, atvienojiet strāvas kontaktdakšīņu.
2. Neiemērciet ierīci ūdenī.
3. Nekādā gadījumā ierīces tīrīšanai nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, notīriet to ar mitru drānu un tad ar mīkstu drānu noslaukiet.
4. Regulāri izvelciet un iztīriet drupaču paplāti.
5. Pirms drupaču paplātes izvilkšanas, pēc pēdējās grauždēšanas darbības ļaujiet ierīcei atdzist vismaz desmit minūtes.
6. Notīriet drupaču paplāti ar mitru drānu un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.
7. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, bez drupaču paplātes.

Piezīme: *Nemēģiniet tīrīt ierīces korpusa iekšpusi, jo šādi varat sabojāt sildelementus. Tosterā nekādā gadījumā nedrīkst nonākt ūdens un citi šķidrumi.*

sissejuhatatus

Õnnitleme Teid, et otsustasite Acme toote kasuks!

Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal fööni ostsite, ning hoida seda infot koos ostutšekiga, garantiikaardiga ja remondialase infoga alles juhuks, kui peaks tekkima garantiiremondi vajadus.

MÄRKUS: Käesoleva toote tehniliste omaduste (mis on märgitud tootele ja tootepakendile) kindlakstegemiseks on läbi viidud spetsiaalsed koormustestid. Tavakasutamisel või ka soovitatud lisatarvikute kasutamisel võib voolutarve olla oluliselt madalam.

tähtis ohutusteave

Elektriseadmeid kasutades tuleks tulekahju, elektrilöögi ja/või vigastumise ohu vähendamiseks järgida järgnevaid põhilisi ettevaatusabinõusid.

Ohutus

Lugege kõiki juhendeid hoolikalt ka siis, kui te juba seadmega tuttav olete.

- **ÄRGE PANGE RÖSTRISSE KUNAGI SISSE NUGA EGA MUID SÖÖGIRIISTU.** See võib põhjustada röstri kahjustumist ja/või ohutusrisi.
- Kokkupuude röstri siseosadega võib põhjustada elektrilöögi. Murenenud või kõrbenud viilude eemaldamiseks tuleb röster vooluvõrgust välja võtta ja see tagurpidi keerata.


- Elektrilöögi saamise vältimiseks **EI TOHI** käesoleva seadme ühtegi osa kasta vette ega muusse vedelikku.
- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks väikelastele ega puudega isikutele ilma vastutava isiku juuresolekuta, kes jälgiks seadme õiget kasutamist.
- Väikelapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
- Kui hakkate seadet puhastama või seda ei kasutata, tuleb voolulüliti välja lülitada ja eemaldada pistik pistikupesast. Juhtme vooluvõrgust välja võtmiseks tuleb tõmmata pistikut. Ärge tõmmake kunagi otse juhtmest. Ärge tõstke seadet mitte kunagi selle voolujuhtmest.
- Ärge kasutage seadmeid, mille juhe või pistik on kahjustunud, selle töös on häireid või kui see on maha kukkunud või mingil muul moel kahjustatud.
- Ärge laske juhtmel üle laua- või letiserva rippuda ega kokku puutuda kuuma pinnaga.
- Töötage kuival tasasel pinnal – vältida tuleb kraanikausse, kuivatusreste ja ebatasaseid pindu.
- Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Ärge puudutage röstri metallkorpust, kui seade töötab või kohe pärast selle välja lülitamist, sest see on kuum. Vale kasutamine võib põhjustada tõsisid põletushaavu.
- Ärge kasutage seadet muul kui sellele ette nähtud otstarbel. Käesolev toode on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
- Ärge asetage ega kasutage seadet kuumade pindade lähedusse ega peale (nagu seda on kuumad gaasi- või elektripliidid või ka kuumutatud ahi).
- Laske enne puhastamist või hoiustamist jahtuda.

- Ärge kasutage seadet õues.
- Hoidke seadet toas kuivas kohas.
- Ärge püüdke seadet parandada, lahti võtta ega seda muuta. Toote sees ei ole osi, mida kasutaja võiks hooldada.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide – kardinate, eesriiete ega muude süttivate materjalide all ega läheduses.
- Ärge katke röstri kasutamise ajal viiluavasid.
- Ärge pange röstrit tööle ilma leiva-/saiaviiludeta.
- Ärge püüdke kuumutada röstris metall- ega fooliumpakendeid.

Hoiatus

Kui voolujuhe on kahjustunud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama tootja, teenindust pakkuv tootja esindaja või samaväärselt kvalifitseeritud isik.

Käesolev toode ei ole mõeldud mingiks muuks eesmärgiks kui kasutamine vastavalt antud juhendile.

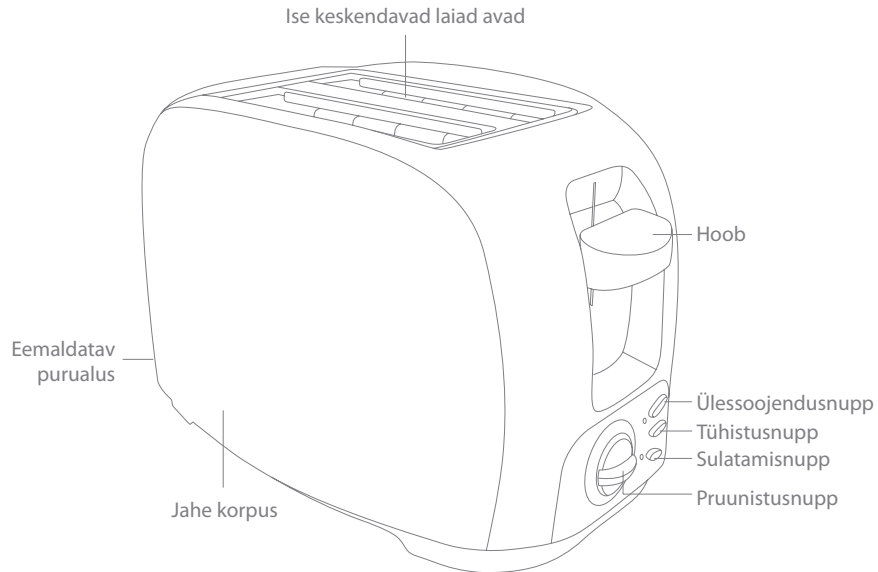

röstri kasutamine

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb seda kuumutada üks või kaks korda kõige kõrgemal röstimistemperatuuril ilma saia/leivata. Veenduge, et tuba oleks hea ventilatsiooniga.

Sai / leib

Röstimiseks võib kasutada igat tüüpi saia või leiba, kuid viilud ei tohiks olla liiga õhukesed ega liiga paksud. Värsked viilud ja tume teraleib vajavad pikemat röstimist, kui kuivemad viilud – seadet tuleb reguleerida vastavalt sellele.

Kasutamine

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb röster hoolikalt lahti pakkida ja sellelt tuleb eemalda kogu pakkematerjal. Pühkige röstri korpust pehme niiske käsna või lapiga.

Pange röstri pistik standardsesse pistikupesasse ja lülitage vool sisse.

Reguleerige pruunistamisnupuga soovitud pruunistamisaste. Valige seadistus vastavalt röstitava saia / leiva tüübile ja isiklikele eelistustele. Alustage keskmise režiimiga (3-5) ja reguleerige pruunistamisnuppu heledama (1-2) või tumedama (6-7) tulemuse saamiseks.

Märkus: Röstimisaeg sõltub saia / leivast. Kuivasid või vanemaid viile röstitakse kiiremini kui värskeid.

Pange sai / leib viiluavadesse ja vajutage hooba allapoole, kuni see kohale lukustub.

Märkus: Hoob ei lukustu kohale, kui röstri juhe ei ole pistikupesasse pandud või kui röster ei ole sisse lülitatud.

Kui röstimine on lõppenud, tõusevad viilud üles ja röster lülitub automaatselt välja.

Röstimise võib katkestada vajutades tühistusnuppu (cancel). Röstimine lõppeb ja viilud lükatakse üles.

Laske röstril enne järgmise röstimistsükli alustamist 15 - 20 sekundit jahtuda.

Märkus: Ärge puudutage röstri kasutamise ajal selle seinu.

Ülessoojendamise funktsioon

Röstitud saia / leiba saab üles soojendada pannes külmad viilud avadesse, vajutades hoova alla ja vajutades ülessoojendamise nuppu (reheat). Ülessoojendamise tuli süttib ja viilusid soojendatakse veidi aega.

Märkus: Ülessoojendamise funktsiooni kasutades tuleb viiludel kõrbemise vältimiseks silm peal hoida.

Tühistusfunktsioon

Röstimistsükli saab tühistusnupule vajutades igal ajal peatada. Viilud lükatakse üles ja röster lülitub automaatselt välja.

Sulatamisfunktsioon

Sulatamisfunktsioon on tõhus viis külmutatud saia / leiva üles sulatamiseks ja samal ajal röstimiseks.

Reguleerige pruunistamisnupuga soovitud pruunistamisaste. Alustage keskmise režiimiga (3-5) ja reguleerige pruunistamisnuppu heledama (1-2) või tumedama (6-7) tulemuse saamiseks.

Pange viilud avadesse.

Vajutage hooba allapoole, kuni see lukustub ja vajutage seejärel sulatusnuppu (defrost). Süttib sulatuse tuli.

Kui ülessulatamine ja röstimine on lõppenud, lükatakse viilud üles ja röster lülitub automaatselt välja.

Ärge kasutage sulatusfunktsiooni leiva ülessoojendamiseks, kuna viilud võivad kõrbedada, kui sulatusnuppu kasutatakse tugevama pruunistamisrežiimiga.

hooldus ja puhastamine

1. Võtke enne puhastamist voolujuhe pistikupesast välja.
2. Ärge kastke seadet vette.
3. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kunagi abrasiivseid puhastusvahendeid – puhastage seda niiske lapiga ja kuivatage seejärel kuiva lapiga.
4. Võtke välja ja tühjendage purualust regulaarselt.
5. Enne purualuse välja tõmbamist tuleb seadmel lasta pärast viimase röstimise lõppemist vähemalt kümme minutit jahtuda.
6. Puhastage niiske lapiga ja pange seejärel purualus seadmesse tagasi.
7. Ärge kasutage seadet, kui purualus ei ole oma kohal.

Märkus: Ärge proovige puhastada röstri sisemust, kuna see võib kahjustada kütteelemente. Röstrisse ei tohi kunagi sattuda vett ega muid vedelikke.

wprowadzenie

Gratulujemy wyboru zakupu produktu Acme!

Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód zakupu i załączyć go do gwarancji i informacji o serwisie. Wydobyć w przypadku potrzeby serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Specyfikacja tego produktu (zaznaczona na produkcie i opakowaniu) jest oparta o specjalne testy obciążenia. Użytkowanie normalne, lub użycie zaleconego wyposażenia, może mieć znacznie mniejszy pobór energii.

ważne wskazówki bezpieczeństwa

Używając sprzętu elektrycznego, by uniknąć ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i / lub urazu, zawsze należy się stosować do podstawowych zaleceń bezpieczeństwa.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa, nawet jeśli sprzęt jest znany.

- **NIGDY NIE WKŁADAĆ NOŻA ANI INNEGO SZTUĆCA DO TOSTERA.** To może spowodować uszkodzenie tostera i / lub zagrożenie bezpieczeństwa.
- Zetknięcie się z elementami wnętrza tostera może spowodować porażenie elektryczne. Aby uwolnić złamaną lub spaloną grzankę należy odłączyć toster od gniazdka sieci i obrócić go górą

do dołu.


- Dla zapobieżenia porażeniu elektrycznemu, NIE ZANURZAĆ żadnej części tego urządzenia w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne, o ile nie znajdują się pod wystarczającym nadzorem osób odpowiedzialnych, zapewniających bezpieczne użycie urządzenia.
- Dzieciom powinien być zapewniony nadzór wykluczający zabawę urządzeniem.
- Przed czyszczeniem lub wyłączeniem z użycia, wyłączyć i odłączyć od gniazdka sieciowego. Odłączając od gniazdka uchwycić za wtyczkę i wyciągnąć z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za sznur. Przenosząc urządzenie nigdy nie trzymać go za sznur.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym sznurem lub wtyczką; jeśli urządzenie działa wadliwie; albo jeśli upadło lub jest uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Nie dopuszczać do zwisania sznura poza krawędź stołu lub lady, ani do jego zetknięcia z gorącą powierzchnią.
- Używać na suchej i równej powierzchni; należy unikać zlewów, suszarek lub powierzchni nierównych.
- Nie dotykać gorących powierzchni tego urządzenia. Nie dotykać korpusu metalowego tostera w trakcie pracy, lub bezpośrednio po niej, bowiem będzie on gorący. Może to spowodować poważne oparzenia.
- Urządzenie używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Niniejszy produkt przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
- Nie stosować sznura przedłużacza.

- Nie stawiać urządzenia na, lub w pobliżu, gorących powierzchni (takich jak palniki gazowe lub elektryczne albo nagrany piec).
- Proszę odczekać na wystygnięcie, przed czyszczeniem lub schowaniem.
- Nie używać w obszarach otwartych.
- Przechowywać urządzenie w suchych miejscach pomieszczeń zamkniętych.
- Nie próbować naprawy, rozbierania lub modyfikacji urządzenia. Nie ma wewnątrz części podlegającej serwisowi użytkownika.
- Nie używać pod lub w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, firanki i inne materiały palne.
- Nie przykrywać szczelin pieczywa w trakcie pracy tostera.
- Nie używać tostera bez pieczywa.
- Nie próbować nagrzewania metalu lub opakowań foliowych w tosterze.

Ostrzeżenie obowiązkowe

Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku podanego w niniejszej broszurze.

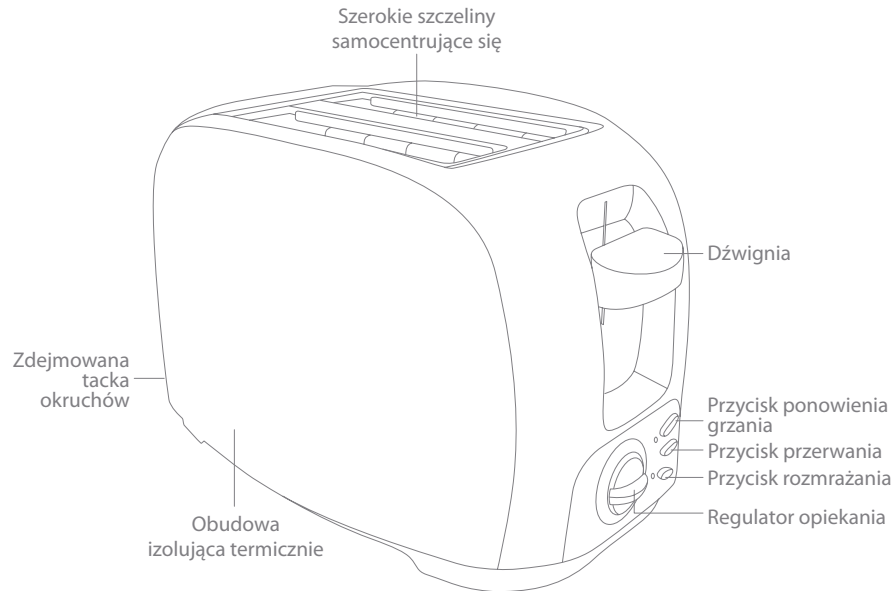

jak korzystać z tostera

Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy je wygrzać raz lub dwa razy na najwyższej temperaturze, bez pieczywa. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Rodzaje pieczywa

Na grzanki mogą być użyte wszystkie rodzaje pieczywa, ale kromki nie powinny być za cienkie ani za grube. Pieczywo świeże i ciemne pieczywo gruboziarniste wymagają dłuższego opiekania niż pieczywo suche; należy to mieć na uwadze przy nastawie urządzenia.

Działanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia proszę, rozpakować ostrożnie toster i usunąć wszelkie materiały opakowania. Proszę przetrzeć wilgotną gąbką lub ściereczką obudowę tostera.

Włączyć toster do standardowego gniazdka zasilania domowego i włączyć zasilanie.

Skorygować regulację przyrumienienia grzanki do pożądanego koloru. Ustawienie dobrać stosownie do rodzaju pieczywa i osobistego upodobania. Rozpocząć od średniego ustawienia (3-5) i skorygować przyrumienienie do lżejszego (1-2) lub mocniejszego (6-7).

Uwaga: Stan pieczywa decyduje o tym jak szybko się opiecz. Suche lub czerstwe pieczywo przyrumienia się szybciej niż świeże.

Włożyć pieczywo do szczelin i nacisnąć dźwignię w dół, dopóki nie zaskoczy.

Uwaga: Dźwignia nie zaskoczy jeśli wtyczka tostera nie jest wetknięta do gniazdka zasilania a toster nie jest włączony.

Po skończeniu opiekania, toster wysunie grzankę i wyłączy się automatycznie.

Opiekanie grzanki może być przerwane przyciśnięciem przycisku przerwania. Opiekanie się zatrzyma a grzanka wysunie.

Przed następnym cyklem opiekania proszę odczekać na wystudzenie 15 do 20 sekund.

Uwaga: Nie dotykać tostera w trakcie jego pracy.

Funkcja powtórnego opiekania

Grzanka może być opiekana powtórnie, po jej umieszczeniu, po wystygnięciu, opuszczeniu dźwigni i naciśnięciu przycisku ponowienia opiekania. Zaświeci się światło podgrzewania i grzanka będzie opiekana powtórnie, przez krótki, stały czas.

Uwaga: Przy stosowaniu opiekania powtórnego proszę ciągle obserwować pieczywo, czy się nie pali.

Funkcja przerwania

Cykl opiekania może być przerywany w każdej chwili przez naciśnięcie przycisku przerwania. Grzanka wysunie się a toster wyłączy automatycznie.

Funkcja rozmrażania

Funkcja rozmrażania jest użyteczna przy jednoczesnym rozmrażaniu i opiekaniu pieczywa zamrożonego.

Skorygować regulację przyrumienienia grzanki do pożądanego koloru. Rozpocząć od średniego ustawienia (3-5) i skorygować przyrumienienie do lżejszego (1-2) lub mocniejszego (6-7), stosownie do osobistego upodobania.

Umieścić pieczywo w szczelinach pieczywa.

Nacisnąć dźwignię w dół do pozycji zatrzaśnięcia i nacisnąć przycisk rozmrażania. Zaświeci się światło rozmrażania.

Po skończeniu rozmrażania i opiekania, toster wysunie grzankę i wyłączy się automatycznie.

Proszę nie używać funkcji rozmrażania do powtórnego opiekania grzanki, bo przy użyciu funkcji rozmrażania z jednoczesnym nastawieniem mocniejszego przyrumieniania, pieczywo może się spalić.

obsługa i czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia, wyciągnąć z gniazdka wtyczkę sieciową.
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
3. Nigdy nie używać szorującego środka do czyszczenia urządzenia, czyścić je wilgotną ściereczką a następnie osuszyć miękką suchą.
4. Regularnie wyciągać i opróżniać tackę okruchów.
5. Przed wyciągnięciem tacki na okruchy, proszę odczekać na wystygnięcie urządzenia przez co najmniej 10 minut, po ukończeniu poprzedzającej czynności opiekania.
6. Oczyszczyć wilgotną ściereczką a następnie umieścić tackę na jej miejscu.
7. Nigdy nie używać urządzenia bez włożonej tacki na okruchy.

Uwaga: Nie próbować czyścić wnętrza tostera, bo to może uszkodzić elementy grzewcze. Woda i ciecz nie powinny nigdy się dostać do wnętrza tostera.

einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Acme Produkts.

Für Ihren Komfort notieren Sie die komplette Modellnummer und das Datum, an dem Sie das Produkt erhalten haben, zusammen mit Ihrem Kaufbeleg und fügen Sie die Garantie- und Serviceinformationen dazu. Bewahren Sie diese für den Fall auf, dass ein Garantieleistungen erforderlich ist.

HINWEIS: Die Bewertung dieses Produkt (wie auf dem Produkt und auf der Produktverpackung angegeben) basiert auf spezifischen Belastungstests. Normale Benutzung oder die Verwendung von empfohlenen Zubehör zu kann einem deutlich geringeren Stromverbrauch führen.

belangrijke waarborgen

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen immer grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu verringern.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind.

- **STECKEN SIE NIEMALS EIN MESSER ODER EINEN ANDEREN GEGENSTAND IN DEN TOASTER.** Andernfalls kann der Toaster beschädigt werden und/oder es besteht ein Sicherheitsrisiko.
- Berühren der Heizelemente im Toaster kann zu einem elektrischen Schlag führen. Um gebrochenes oder verbranntes Toastbrot zu entfernen, ziehen Sie den Netzstecker des Toasters

aus der Steckdose und drehen ihn auf den Kopf.


- Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag KEINE Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten **TAUCHEN**.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch kleine Kinder oder ungeschickte Personen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Benutzen Sie das Netzkabel des Geräts nicht als Tragegriff.
- Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker Schäden aufweisen, wenn Fehlfunktionen auftreten, falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Tisch- oder Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Nehmen Sie das Gerät auf einer trockenen und ebenen Fläche in Betrieb. Nicht in der Nähe von Spülbecken, Abtropfflächen oder unebene Flächen aufstellen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Berühren Sie nicht das Metallgehäuse des Toasters während oder unmittelbar nach der Inbetriebnahme, da es heiß ist. Schwere Verbrennungen können die Folge von Zweckentfremdung sein.
- Benutzen Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck. Das Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Nicht mit einem Verlängerungskabel benutzen.

- Nehmen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in der Nähe heißer Oberflächen in Betrieb (wie einem Gas- oder Elektroherd oder in einem aufgeheizten Ofen).
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort im Haus auf.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
- Nicht unter oder in der Nähe brennbarer Materialien in Betrieb nehmen, wie Gardinen, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Die Brotschlitze nicht abdecken, wenn der Toaster in Betrieb ist.
- Den Toaster nicht leer in Betrieb nehmen.
- Kein Metall oder Folienverpackungen im Toaster erhitzen.

Obligatorische Warnhinweise

Im Falle einer Beschädigung muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät nicht für andere Zwecke verwenden, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

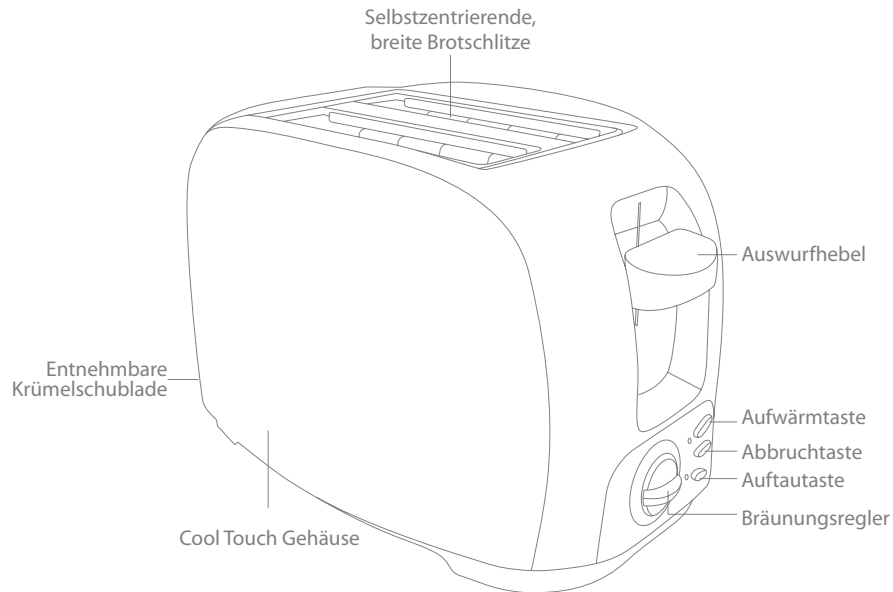

inbetriebnahme des toasters

Vor der ersten Inbetriebnahme den Toaster ohne Brot, ein- oder zweimal bei höchster Temperatureinstellung aufheizen. Achten Sie auf gute Belüftung des Zimmers.

Brottypen

Alle Brottypen können zum Toasten verwendet werden, aber die Scheiben sollten nicht zu dünn oder zu dick sein. Frisches Brot und dunkles, grobes Brot brauchen länger zum Toasten, als trockenes Brot. Das Gerät muss entsprechend eingestellt werden.

Bedienung

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, packen Sie den Toaster vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Wischen Sie das Gehäuse des Toasters mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm ab.

Stecken Sie den Toaster in eine Standard-Haushaltssteckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Bräunung des Brots. Wählen Sie eine Einstellung, die auf dem Brottyp und Ihren persönlichen Vorlieben basiert. Beginnen Sie mit einer mittleren Einstellung (3-5) und stellen Sie den Bräunungsregler auf eine hellere (1-2) oder dunklere Einstellung (6-7).

Anmerkung: Der Zustand des Brotes entscheidet, wie schnell es braun wird. Trockenes oder altbackenes Brot wird schneller braun als frisches Brot.

Stecken Sie das Brot in die Brotschlitze und drücken Sie den Auswurfhebel nach unten, bis er einrastet.

Anmerkung: Der Auswurfhebel lässt sich nicht einrasten, wenn der Toaster nicht an eine Steckdose

angeschlossen oder die Steckdose nicht eingeschaltet ist.

Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, wird der Toaster das Brot an und schaltet sich automatisch aus.

Der Toastvorgang kann abgebrochen werden, indem Sie die Taste „Cancel“ (Abbrechen) drücken. Das Toasten wird beendet und das Brot wird angehoben.

Lassen Sie den Toaster 15 bis 20 Sekunden vor Beginn des nächsten Toastvorgangs abkühlen.

Anmerkung: Berühren Sie während des Toastvorgangs nicht das Gehäuse des Toasters.

Aufwärmen

Toastbrot kann aufgewärmt werden, indem Sie den kalten Toastbrot in die Brotschlitze stecken, den Auswurfhebel absenken und Sie die Taste „Reheat“ (Aufwärmen) drücken. Der Aufwärmen-Kontrolllampe leuchtet auf und das Toastbrot wird für einen kurzen, festgelegten Zeitraum wieder aufgewärmt.

Anmerkung: Bei Verwendung der Aufwärmfunktion achten Sie darauf, dass das Toastbrot nicht verbrennt.

Abbrechen

Der Toastvorgang kann jederzeit mit der „Cancel“ (Abbruch)-Taste abgebrochen werden. Das Brot wird angehoben und der Toaster schaltet sich automatisch aus.

Auftauen

Die Abtaufunktion ist zum Auftauen und Toasten von gefrorenem Brot in einem einzigen Arbeitsgang sinnvoll.

Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Bräunung des Brots. Beginnen Sie mit einer mittleren Einstellung (3-5) und stellen Sie den Bräunungsregler entsprechend zu Ihren

persönlichen Vorlieben auf eine hellere (1-2) oder dunklere Einstellung (6-7).
Stecken Sie das Brot in die Brotschlitze.

Drücken Sie den Auswurfhebel nach unten und rasten ihn ein. Nun drücken Sie die Taste „Defrost“ (Auftauen). Die Auftau-Kontrolllampe leuchtet auf.

Wenn Auftauen abgeschlossen ist, wird der hebt der Toaster das Brot an und schaltet sich automatisch aus.

Verwenden Sie nicht die Auftaufunktion, um Brot erneut zu erhitzen, da das Brot brennen könnte, wenn Sie Abtaufunktion mit einer höheren Bräunungsreglereinstellung benutzen.

pflege und reinigung

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
3. Verwenden Sie niemals Scheuermittel zum Reinigen des Geräts. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch und reiben es mit einem weichen Tuch trocken.
4. Ziehen Sie regelmäßig ziehen die Krümelschublade heraus und leeren sie aus.
5. Lassen Sie vor dem Herausziehen der Krümelschublade das Gerät für mindestens zehn Minuten nach Ende des vorhergehenden Toastvorgangs abkühlen.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und setzen Sie dann die Krümelschublade wieder in das Gerät ein.
7. Benutzen Sie niemals das Gerät ohne eingesetzte Krümelschublade.

Anmerkung: Reinigen Sie nicht das Innere des Toasters, da dies die Heizelemente beschädigen werden kann. Lassen Sie niemals Wasser und Flüssigkeiten in den Toaster gelangen.

johdanto

Onnittelut tämän Acme-tuotteen hankkimisen johdosta!

Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä.

HUOMAA: Tämän laitteen käyttöjännite (joka on merkitty tuotteen tunnistekilpeen) perustuu tiettyihin koekuormituksiin. Normaaliikäytössä tai muita suositeltavia lisäosia käytettäessä laite voi käyttää huomattavasti vähemmän virtaa.

tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja

Noudata aina seuraavia varotoimenpiteitä käyttäessäsi sähkölaitteita alentaaksesi tulipalon, sähköiskun tai ruumiillisen vamman vaaraa.

Turvallisuutesi vuoksi

Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti, vaikka laite olisikin ennestään sinulle tuttu.

• **ÄLÄ KOSKAAN LAITA VEISTÄ TAI MITÄÄN MUUTA RUOKAILUVÄLINETTÄ LEIVÄNPAAHTIMEEN.** Tämä voi vaurioittaa leivänpaahdinta ja/tai aiheuttaa vaaratilanteen.

• Lämpövastusten koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Irrottaaksesi murentuneen tai

palaneen leivän, irrota paahdin verkkovirrasta ja käännä se ylösalaisin.


- Välttyäksesi sähköiskun vaaralta, **ÄLÄ UPOTA** mitään tämän laitteen osaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön joilla on vajaa fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti, ellei heitä valvo vastuullinen henkilö joka varmistaa että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti.
- Lapsia tulisi valvoa etteivät he leiki laitteella.
- Irrota laite pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitetta tai silloin kun laite ei ole käytössä. Irrottaaksesi pistokkeen, ota kiinni pistokkeesta ja vedä se irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta. Älä koskaan kanna laitetta johdosta kiinni pitäen.
- Älä käytä mitään sähkölaitetta, jonka virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos laite pudotetaan tai jos se vaurioituu millään tavalla, laite ei välttämättä toimi oikein.
- Älä anna johdon roikkua työtason tai pöytäpinnan reunan yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Käytä laitetta kuivalla tasaisella pinnalla; vältä pesualtaita kuivaustelineitä ja epätasaisia pintoja.
- Älä kosketa laitteen kuumia pintoja. Älä koske leivänpaahtimeen metalliseen kuoreen käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen, koska kuori on kuuma. Väärinkäyttö voi johtaa vakaviin palovammoihin.
- Älä käytä tätä laitetta mihinkään muuhun kuin sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä käytä laitetta jatkojohdon kanssa.

- Älä käytä laitetta tai altista mitään sen osaa kuumille pinnoille (kaasu/sähköpolttimet tai lämmin uuni).
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin puhdistat tai varastoit sen.
- Älä käytä ulkotiloissa.
- Varastoi laite sisätiloissa kuivaan paikkaan.
- Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.
- Älä käytä tulenarkojen materiaalien kuten verhojen läheisyydessä.
- Älä peitä paahtoaukkoja paahtimen ollessa käytössä.
- Älä käytä paahdinta ilman leipää.
- Älä yritä lämmittää metalli- tai tinapakkauksia paahtimessa.

Varoitus

Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valmistajan, valtuutetun ammattilaisen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun kuin tässä ohjekirjassa kuvattuun käyttöön.

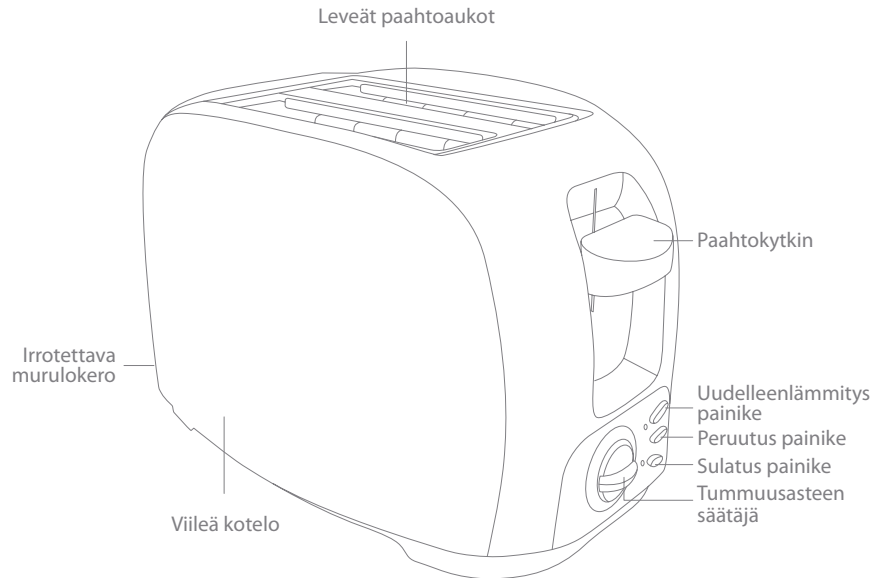

näin käytät leivänpaahtinta

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lämmitä leivänpaahtin kerran tai kaksi kertaa korkeimmalla paahtolämpötilalla ilman leipää. Varmista että huone on hyvin ilmastoitu.

Paahtamiseen sopivat leivät

Tällä paahtimella voidaan paahtaa kaikenlaisia leipiä, mutta viipaleiden ei tulisi olla liian ohuita tai liian paksuja. Pidä mielessäsi tummuusastetta säätäessäsi, että tuore leipä sekä tumma karkea leipä paahtuvat hitaammin kuin kuivempi leipä.

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista leivänpaahtimen pakkausmateriaalit varovasti. Pyyhi leivänpaahtimen runko pehmeällä kostealla sienellä tai liinalla.

Kytke leivänpaahtin normaaliin verkkovirtapistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.

Säädä tummuusasteen säätäjää saavuttaaksesi halutun paahtodon. Valitse tummuusaste paahtamasi leivän tyypin ja henkilökohtaisen mieltymyksesi mukaan. Aloita keskitason tummuusasteella (3-5) ja säädä tummuusasteen säätäjää sitten vaaleammalle (1-2) tai tummemmalle asetukselle (6-7).

Huomio: Leivän tuoreus ja rakenne vaikuttavat sen paahtumisaikaan. Kuiva leipä paahtuu nopeammin kuin tuore leipä.

Laita leipäviipaleet paahtoaukkoihin ja paina paahtokytkintä alas, kunnes se lukittuu paikoilleen.

Huomio: Paahtokytkin ei lukitu ala-asentoon, jos paahtinta ei ole kytketty verkkovirtapistorasiaan tai jos verkkovirtaa ei ole kytketty päälle.

Kun paahto on valmis, paahtoleipä ponnahtaa ylös ja leivänpaahtin sammuu automaattisesti.

Paahtamisen voi keskeyttää painamalla Cancel (peruutus) -painiketta. Paahtaminen loppuu ja paahtoleivät ponnahtavat ylös.

Anna paahtimen jäähtyä 15-20 sekuntia ennen kuin aloitat seuraavan paahtokerran.

Huomio: Älä kosketa leivänpaahtimen koteloä laitteen ollessa käytössä.

Uudelleenlämmitystoiminto

Leipä voidaan lämmittää uudelleen laittamalla kylmät leivänpalat paahtoaukkoihin, painamalla paahtokytkimen alas ja painamalla Reheat (uudelleenlämmitys) -painiketta. Uudelleenlämmityksen merkkivalo syttyy ja paahtin lämmittää leipää tietyn ajan.

Huomio: Kun käytät uudelleenlämmitystoimintoa, tarkkaile leivän paahtumista varmistaaksesi ettei se pala.

Peruutustoiminto

Paahtaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla Cancel (peruutus) -painiketta. Leipä ponnahtaa ylös ja paahtin sammuu automaattisesti.

Sulatustoiminto

Sulatustoiminto sopii hyvin sulattamiseen sekä jäisen leivän paahtamiseen samalla kertaa. Säädä tummuusasteen säätäjää saavuttaaksesi halutun paahton. Aloita keskitason tummuusasteella (3-5) ja säädä tummuusasteen säätäjää sitten vaaleammalle (1-2) tai tummemmalle asetukselle (6-7).

Laita leipäviipaleet paahtoaukkoihin.

Paina paahtokytkintä alas, kunnes se lukittuu paikoilleen, ja paina sitten Defrost (sulatus)

-painiketta. Sulatuksen merkkivalo syttyy.

Kun paahto on valmis, paahtoleipä ponnahtaa ylös ja leivänpaahtin sammuu automaattisesti.

Älä käytä sulatustoimintoa leivän uudelleenlämmittämiseen, koska leipä voi palaa jos käytät sulatustoimintoa korkeammilla tummuusasteilla.

kunnossapito ja puhdistus

1. Ennen kuin aloitat laitteen puhdistamisen, irrota laite verkkovirrasta.
2. Älä upota laitetta veteen.
3. Älä koskaan käytä hankaavaa puhdistusainetta laitteen puhdistamiseen, vaan puhdista laite kostealla liinalla ja kuivaa laite pehmeällä liinalla.
4. Vedä ulos ja puhdista murulokero säännöllisin väliajoin.
5. Ennen kuin vedät murulokeron ulos, anna laitteen jäähtyä vähintään kymmenen minuuttia edellisen käyttökerran jälkeen.
6. Puhdista murulokero kostealla liinalla ja työnnä se takaisin laitteeseen.
7. Älä koskaan käytä laitetta ilman että murulokero on paikoillaan.

Huomio: Älä yritä puhdistaa leivänpaahtimen sisäosia, koska tämä voi johtaa lämmitysvastusten vaurioitumiseen. Älä koskaan päästä vettä tai muita nesteitä laitteen sisäosiin.

introduktion

Gratulerar till ditt inköp av en Acmeprodukt!

Skriv upp apparatens modellnummer samt inköpsdatum och spara detta tillsammans med inköpskvitto samt garanti- och serviceinformation. Detta kan komma att behövas om garantiservice behövs i framtiden.

OBS! Produktens märkning (som finns på själva apparaten samt på förpackningen) grundas på specifika belastningstester. Normal användning eller användning av andra rekommenderade tillbehör kan dra ner strömförbrukningen betydligt.

viktiga säkerhetsåtgärder

Vid användning av elektriska apparater måste dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter åtföljas för att minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt och/eller personskada.

För din säkerhet

Läs igenom alla instruktioner noga även om du är bekant med apparaten.

- **SÄTT ALDRIG IN EN KNIV ELLER NÅGOT ANNAT BESTICK ELLER HUSGERÅD I BRÖDROSTEN.** Det kan skada brödrosten och/eller innebära en säkerhetsrisk.
- All kontakt med delarna inne i brödrosten kan leda till elektrisk stöt. För att ta loss bröd som fastnat, bränts eller gått sönder i rosten, koppla ur rosten ur eluttaget och vänd den upp-och-ner.
- För att undvika risk för elektrisk stöt, **SÄNK ALDRIG NER** någon del av apparaten i vatten eller

annan vätska.


- Apparaten är inte avsedd för användning av små barn eller andra som behöver övervakning om inte ansvarig person ser till att de kan använda apparaten på ett säkert sätt.
- Små barn bör alltid övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Stäng av strömmen och ta ur kontakten före rengöring och när apparaten inte används. Ta tag i kontakten och dra ut den ur eluttaget. Dra aldrig i kabeln. Bär aldrig apparaten i kabeln.
- Använd inte apparater med skadad kabel eller kontakt; apparater som inte fungerar som de ska; eller om de tappats eller skadats på något sätt.
- Låt inte kabeln hänga över kanten på ett bord eller ett skåp, eller komma i kontakt med heta ytor.
- Placera apparaten på underlag som är torrt; diskbänkar och ojämna underlag ska undvikas.
- Vidrör inte de heta ytorna på apparaten. Rör inte vid metallhöljet på brödrosten under eller direkt efter användning eftersom det är hett. Det kan leda till allvarliga brännskador.
- Använd inte apparaten till något annat än vad den är avsedd för. Produkten är enbart avsedd för hushållsanvändning.
- Använd den inte med förlängningskabel.
- Använd eller placera inte någon del av apparaten på eller nära någon het yta (som varma gasbrännare, spisplattor eller i en varm ugn).
- Låt den svalna före rengöring eller förvaring.
- Använd den inte utomhus.
- Förvara apparaten inomhus på en torr plats.

- Försök inte reparera, ta isär eller modifiera apparaten. Det finns inga delar inuti som användaren kan utföra service på.
- Använd inte under eller i närheten av brännbara material, som gardiner, draperier eller andra lättantändliga material.
- Täck inte över brödfacken då brödrosten används.
- Använd inte brödrosten utan bröd.
- Försök inte värma upp metall- eller folieförpackningar i brödrosten.

Obligatorisk varning

Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller motsvarande kvalificerad person för att undvika olycksrisk.

Produkten är inte avsedd för annan användning än vad som specificeras i detta dokument.

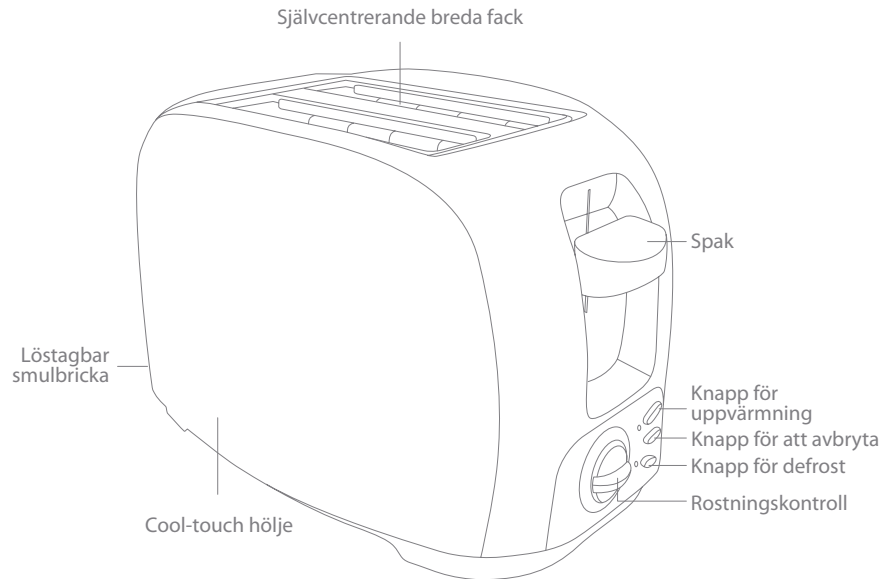

använda brödrosten

Före användning av brödrosten första gången ska den värmas upp en eller två gånger på högsta rostningsstyrka utan bröd. Se till att rummet är väl ventilerat.

Brödsorter

Alla sorters bröd kan rostas men skivorna ska vara lagom tjocka. Färskt och mörkt grovt bröd tar längre tid att rosta än torrt bröd; apparaten måste ställas in för detta.

Drift

Innan apparaten ska användas första gången ska den försiktigt packas upp och allt förpackningsmaterial avlägsnas. Torka av utsidan av brödrosten med en mjuk fuktig svamp eller trasa.

Koppla in brödrosten i ett vanligt vägguttag och slå på strömmen.

Justera rostningskontrollen till önskad rostning på brödet. Välj en inställning utifrån den sortens bröd som ska rostas och hur du vill ha det. Börja med en medelinställning (3-5) och justera rostningen till en ljusare (1-2) eller mörkare inställning (6-7).

OBS: Brödet i sig själv kommer att avgöra hur snabbt det rostas. Torrt och gammalt bröd rostas snabbare än färskt bröd.

Placera bröd i brödfacken och tryck ner spaken tills den låser i läge.

OBS: Spaken låser inte i läge om apparaten inte är inkopplad i ett eluttag eller om det inte finns el i uttaget.

När rostningen är färdig kommer de rostade brödsnivorna att poppa upp och brödrosten stängs

av.

Rostningen kan avbrytas med knappen för att avbryta. Rostningen avbryts och de rostade brödsnivorna poppar upp.

Låt brödrosten svalna 10-15 sekunder innan ny rostning påbörjas.

OBS: Rör inte vid brödrostens hölje då den är igång.

Uppvärmningsfunktion

Rostade brödsnivor kan värmas upp genom att de kalla skivorna placeras i brödfacken, spaken trycks ner och knappen för uppvärmning trycks in. Uppvärmningslampan tänds och brödsnivorna värms upp under en kort, fast tid.

OBS: Övervaka uppvärmningsfunktionen så att inte brödsnivorna bränns.

Avbrytfunktion

Rostningen kan avbrytas när som helst genom att trycka på knappen för att avbryta. De rostade brödsnivorna kommer att poppa upp och brödrosten stängs av.

Defrostfunktion

Defrostfunktionen är användbar för att tina och rosta fruset bröd i en och samma rostning.

Justera rostningskontrollen till önskad rostning på brödet. Börja med en medelinställning (3-5) och justera rostningen till en ljusare (1-2) eller mörkare inställning (6-7) precis som du vill ha det.

Placera brödsnivor i brödfacken.

Tryck ner spaken så att den låser i läge och tryck in knappen för defrost. Defrostlampan tänds.

När upptining och rostning är färdig kommer de rostade brödsnivorna att poppa upp och brödrosten stängs av.

Använd inte defrostfunktionen för att värma upp bröd, eftersom brödet kan brännas om du använder defrostfunktionen med en mörkare rostningsinställning.

underhåll och rengöring

1. Ta ut elkabeln ur vägguttaget innan rengöring.
2. Sänk inte ner apparaten i vatten.
3. Använd aldrig slipande rengöringsmedel för rengöring av apparaten, rengör med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.
4. Ta regelbundet ut smulbrickan och töm den.
5. Innan smulbrickan dras ut ska apparaten svalna i minst tio minuter efter den föregående rostningen.
6. Rengör med en fuktig trasa och sätt tillbaka smulbrickan i apparaten.
7. Använd aldrig brödrosten om inte smulbrickan är på plats.

OBS: Försök inte rengöra insidan av brödrosten då det kan skada värmeelementen. Vatten eller andra vätskor får aldrig komma in i brödrosten.

introducere

Felicitări că ați ales să achiziționați un produs Acme!

Vă recomandăm să vă notați numărul complet de model și data la care ați primit produsul, anexându-le la factura de achiziționare și informațiile de garanție și de service. Păstrați-le în cazul în care este necesară depanarea în condițiile garanției.

REȚINEȚI: Caracteristicile nominale ale acestui produs (așa cum sunt indicate pe produs și pe ambalajul produsului) se bazează pe teste sub sarcină specifice. Utilizarea normală sau utilizarea altor accesorii recomandate poate oferi un consum semnificativ mai redus de energie electrică.

măsuri de siguranță importante

La utilizarea de aparate electrice, pentru a reduce pericolul de foc, electrocutare și/sau rănire, este necesară respectarea acestor măsuri de precauție de bază în orice situație.

Pentru siguranța dvs.

Citiți toate instrucțiunile cu atenție, chiar și dacă sunteți deja familiarizat(ă) cu aparatul.

• **NU INTRODUCETI NICIODATĂ UN CUȚIT SAU ORICE ALTĂ USTENSILĂ ÎN PRĂJITORUL DE PÂINE.** Procedând astfel, puteți deteriora prăjitorul de pâine și/sau puteți crea un pericol.

• Contactul cu elementele din interiorul prăjitorului de pâine poate provoca electrocutarea. Pentru a elibera feliile rupte sau arse, scoateți prăjitorul de pâine din priza electrică și întoarceți-l cu capul în jos.


- Pentru a vă proteja contra pericolului de electrocutare, NU SCUFUNDAȚI nicio componentă a acestui aparat în apă sau în orice alt lichid.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane invalide cu excepția cazului în care sunt supravegheați corespunzător de către o persoană responsabilă, pentru a se asigura că folosesc în condiții de siguranță aparatul.
- Copiii vor fi ținute sub supraveghere, pentru a nu li se permite să se joace cu aparatul.
- Închideți alimentarea prizei electrice și scoateți ștecărul din priză înainte de curățare sau în caz de neutilizare. Pentru a-l scoate din priză, prindeți ștecărul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablu. Nu transportați niciodată aparatul trăgând de cablu.
- Nu acționați niciun aparat cu cablul sau cu ștecărul deteriorat, și nici dacă aparatul s-a defectat sau a suferit șocuri mecanice prin cădere ori a suferit deteriorări de orice natură.
- Nu lăsați cablul să atârne liber peste marginea unei mese sau a unei tejghele, și nici să atingă suprafețele fierbinți.
- Utilizați aparatul pe o suprafață plană și uscată; chiuvetele, suporturile de vase sau suprafețele neuniforme trebuie să fie evitate.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale acestui aparat. Nu atingeți corpul metalic al prăjitorului de pâine în timpul sau imediat după utilizare, deoarece va fi fierbinte. Pot rezulta arsuri grave în urma utilizării incorecte.
- Nu folosiți acest aparat în alte scopuri decât cele prevăzute. Acest produs este destinat exclusiv uzului domestic.
- A nu se utiliza cu un prelungitor.

- Nu utilizați și nu așezați nicio componentă a aparatului pe sau lângă suprafețe fierbinți (cum ar fi o plită electrică sau un aragaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit).
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare sau depozitare.
- Se interzice utilizarea în spații exterioare.
- Depozitați unitatea în spații interioare uscate.
- Nu încercați să reparați, dezamblați sau să modificați aparatul. Nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator.
- Nu utilizați sub sau lângă materiale inflamabile, cum ar fi perdele, draperii sau orice alte materiale combustibile.
- Nu acoperiți compartimentele pentru pâine cât prăjitorul de pâine este în funcțiune.
- Nu utilizați prăjitorul de pâine fără pâine.
- Nu încercați să încălziți ambalaje metalice sau folie în prăjitorul de pâine.

Avertisment obligatoriu

În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către fabricant sau de către reprezentantul de asistență tehnică al fabricantului ori o persoană de competență echivalentă pentru a se evita pericolele.

Acest produs nu a fost conceput pentru alte utilizări decât cele prevăzute în această broșură.

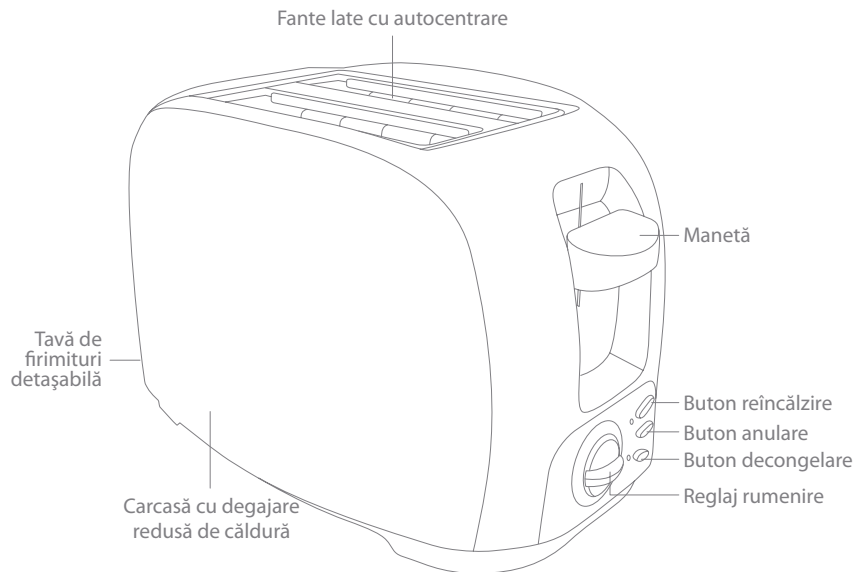

mod de utilizare a prăjitorului de pâine

Înainte de prima utilizare a aparatului, încălziți-l o dată sau de două ori la cea mai înaltă temperatură de prăjire, fără pâine. Asigurați-vă că este bine aerisită camera.

Tipuri de pâine

Se pot utiliza orice tipuri de pâine la prăjire, însă feliile nu trebuie să fie nici prea subțiri, nici prea groase. Pâinea proaspătă și pâinea neagră din făină dură necesită o prăjire mai îndelungată decât pâinea mai uscată; reglați aparatul ținând cont de aceasta.

Utilizare

Înainte de prima utilizare a aparatului, scoateți cu grijă prăjitorul de pâine din ambalaj și îndepărtați toate ambalajele. Ștergeți corpul prăjitorului de pâine cu un burete sau o cârpă umedă și moale.

Cuplați prăjitorul de pâine la priza electrică domestică standard și porniți-l.

Aduceți reglajul variabil de rumenire la treapta dorită de prăjire a pâinii. Alegeți o treaptă în funcție de tipul de pâine pe care o prăjiți și de preferințele personale. Începeți de la o treaptă medie (3-5) și aduceți reglajul variabil al rumenirii la o treaptă de rumenire mai scăzută (1-2) sau mai puternică (6-7).

Observație: Rapiditatea prăjirii depinde de starea pâinii. Pâinea uscată sau veche se prăjește mai repede decât pâinea proaspătă.

Așezați pâinea în fantele pentru pâine și apăsați maneta în jos până se fixează în locaș.

Observație: Maneta nu se va fixa în locaș dacă prăjitorul de pâine nu este cuplat la o priză electrică sau dacă priza electrică nu este pornită.

Când prăjirea este gata, feliile vor sări în afară, iar prăjitorul se va închide automat.

Prăjirea poate fi întreruptă în timpul ciclului prin apăsarea butonului de anulare. Prăjirea se va opri, iar feliile vor sări în afară.

Lăsați prăjitorul de pâine să se răcească timp de 15-20 de secunde înainte de a începe următorul ciclu de prăjire.

Observație: Nu atingeți pereții prăjitorului de pâine cât prăjitorul de pâine este în funcțiune.

Funcția de reîncălzire

Feliile pot fi reîncălzite prin așezarea feliei reci în fantele pentru pâine, coborând maneta și apăsând butonul de reîncălzire. Indicatorul luminos de reîncălzire se va aprinde, iar feliile vor fi reîncălzite pe o perioadă scurtă și fixă de timp.

Observație: În cazul utilizării funcției de reîncălzire, supravegheați cu atenție pâinea pentru a vă asigura că nu se arde.

Funcția de anulare

Ciclul de prăjire poate fi întrerupt oricând apăsând pe butonul de anulare. Feliile vor sări în afară, iar prăjitorul de pâine se va închide automat.

Funcția de decongelare

Funcția de decongelare este utilă la dezghețarea și prăjirea pâinii congelate, totul dintr-o singură operațiune.

Aduceți reglajul variabil de rumenire la treapta dorită de prăjire a pâinii. Începeți de la o treaptă

medie (3-5) și aduceți reglajul variabil al rumenirii la o treaptă de rumenire mai scăzută (1-2) sau mai puternică (6-7), în funcție de preferințele dvs. personale.

Așezați pâinea în fantele pentru pâine.

Apăsați maneta în poziție de fixare și apăsați butonul de decongelare. Indicatorul luminos de decongelare se va activa.

Când dezghețarea și prăjirea sunt gata, feliile vor sări în afară, iar prăjitorul se va închide automat.

Nu utilizați funcția de decongelare pentru a reîncălzi pâinea, deoarece pâinea se poate arde dacă folosiți funcția de decongelare la o treaptă de rumenire mai mare.

Întreținere și curățare

1. Înainte de a începe operațiunea de curățare, scoateți ștecărul de alimentare electrică.
2. Nu scufundați aparatul în apă.
3. Nu utilizați niciodată un material abraziv pentru a curăța aparatul; curățați-l cu o cârpă umedă și apoi uscați-l cu o cârpă moale.
4. Scoateți și goliți tava pentru firimituri în mod regulat.
5. Înainte de a scoate tava pentru firimituri, lăsați aparatul să se răcească cel puțin zece minute după finalizarea operațiunii de prăjire precedente.
6. Curățați cu o cârpă umedă și apoi puneți tava pentru firimituri la locul său în aparat.
7. Nu acționați niciodată aparatul fără tava de firimituri în locașul său.

Observație: Nu încercați să curățați interiorul prăjitorului de pâine, deoarece puteți deteriora elementele de încălzire. Nu trebuie să permiteți sub nicio formă apei sau lichidelor să pătrundă în prăjitorul de pâine.

Въведение

Поздравяваме ви с покупката на новия продукт на Asme!

За ваше удобство запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта, и ги приложете заедно с касовата бележка към гаранцията и информацията за сервиз. Запазете в случай на необходимост от гаранционен сервиз.

ЗАБЕЛЕЖКА: Номиналните параметри на продукта (обозначени върху него или опаковката) се основават на специфични тестове за натоварване. Нормалното използване или използването с други препоръчвани приставки може да доведе до значително енергоспестяване.

важни предохранителни мерки

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване при използване на електроуреди, е необходимо винаги да следвате дадените по-долу предохранителни мерки.

За вашата безопасност

Прочетете внимателно всички инструкции, дори ако сте запознати с уреда.

- **НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НОЖ ИЛИ ДРУГ ПРИБОР В ТОСТЕРА.** Това може да причини щети на тостера и да застраши вашата безопасност.
- Контактът с елементите в тостера могат да доведат до токов удар. За да освободите счупени или изгорели парчета хляб, изключете тостера от захранването и го обърнете обратно.


- За да предотвратите риска от токов удар, **НЕ ПОТАПЯЙТЕ** коя да е част на този уред във вода или други течности.
- Уредът не е предназначен за използване от деца или възрастни с увреждания, освен ако не бъдат наблюдавани от отговорно лице за осигуряване на правилно и безопасно използване.
- Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда.
- Изключвайте от захранването и отстранявайте контакта преди да почистите уреда или ако не го използвате. За да изключите, хванете щепсела и издърпайте от захранващия контакт. Никога не дърпайте за кабела. Никога не носете уреда за кабела.
- Не работете с имащите повреден кабел уреди; ако уредът не работи правилно или ако е изпускан или повреден.
- Не разрешавайте на кабела да виси от ръба на масата или плота, или да докосва горещи повърхности.
- Работете върху сухи, нивелирани повърхности; избягвайте поставяне върху мивки, табли за източване или неравни повърхности.
- Не докосвайте горещите повърхности на този уред. Не докосвайте металното тяло на тостера по време или непосредствено след работа, тъй като е горещо. Неправилното използване може да доведе до тежки изгаряния.
- Не използвайте уреда за нищо, освен по предназначение. Продуктът е предназначен само за използване у дома.
- Не използвайте с удължителен кабел.
- Не работете и не поставяйте части на уреда върху или в близост до горещи повърхности (например електрически или газови котлони, или нагрети фурни).

- Оставете да се охлади, преди да почистите и приберете за съхранение.
- Не използвайте навън.
- Съхранявайте уреда на закрито, сухо място.
- Не правете опити за ремонт, разглобяване или промяна на уреда. В уреда няма части, които да могат да се обслужват от потребителя.
- Не работете върху или в близост до запалими материали, като пердета, драперии или други запалими материи.
- Не покривайте отворите за хляб при използване на тостера.
- Не работете с тостера без да сте поставили хляб.
- Не правете опити за нагряване на метални или фолиеви опаковки в тостера.

Задължително предупреждение

При повреда на захранващия кабел е необходимо да се смени от производителя или техен сервизен агент, или друго лице с подходяща квалификация, за да се избегнат рисковете.

Продуктът не е създаден за други цели, освен посочените в настоящия документ.

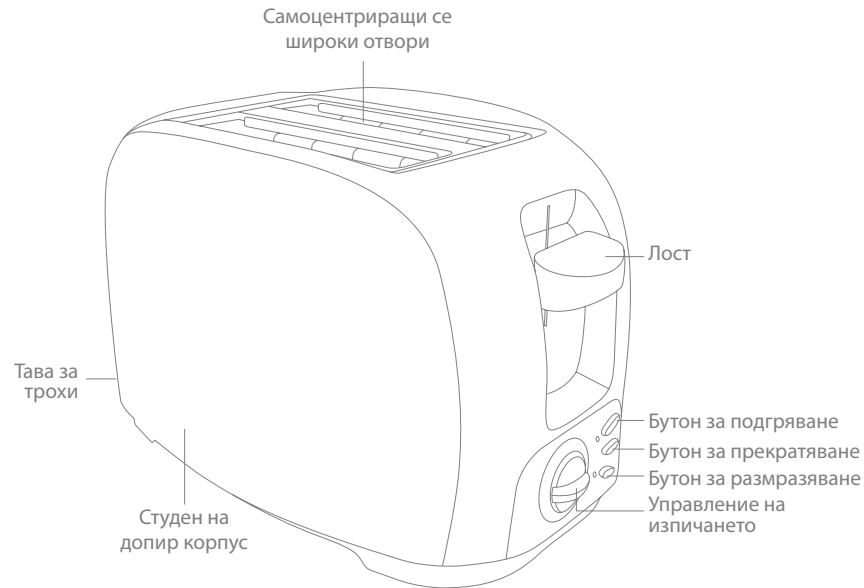

как да използвате тостера

Преди първото използване на уреда го нагрейте веднъж или два пъти на най-висока температура, без да поставяте хляб. Уверете се, че помещението е добре проветрено.

Типове хляб

За изпичане можете да използвате всички типове хляб, но филиите не трябва да бъдат много тънки или много дебели. Пресният хляб и тъмният твърд хляб изискват по-дълго време за изпичане от сухия; имайте това предвид при настройването на уреда.

Работа

Преди да използвате уреда за първи път, внимателно разопаковайте тостера и отстранете всички опаковъчни материали. Избършете тялото на тостера с мека, навлажнена гъба или кърпа.

Включете тостера в стандартен домакински захранващ контакт и включете захранването.

Регулирайте от контрола за променливо изпичане на желания цвят за изпичане. Изберете настройката въз основа на типа на хляба и личните си предпочитания. Започнете с настройка за средно изпичане (3-5) и регулирайте към по-ниска (1-2) или по-висока (6-7).

Забележка: Бързината на изпичане на хляба се определя от неговото състояние. Сухият и твърд хляб се изпича по-бързо от пресния.

Поставете хляба в отворите и притискайте лоста надолу, докато щракне на място.

Забележка: Лостът се блокира на място, ако тостерът не е включен към захранването или при изключен захранващ източник.

След завършване на изпичането, изпечените филийки изскачат и тостерът се изключва автоматично.

Печенето може да се прекъсне по време на цикъла чрез натискане на бутона за прекъсване. Печенето се прекратява и филийките изскачат.

Оставете тостера да се охлади за 15-20 секунди, преди да започнете следващия цикъл.

Забележка: Не докосвайте стените на тостера по време на употреба.

Функция за подгряване

Можете да подгрявате препечените филийки като ги поставите в отворите за хляб, снижете лоста и натиснете бутона за подгряване. Светва индикаторът за подгряване и препечените филийки се подгряват за кратък, фиксиран период.

Забележка: При използване на функцията за подгряване внимавайте с хляба, за да не изгори.

Функция за прекратяване

Цикълът на изпичане може да бъде прекратен на всеки етап чрез натискане на бутона за прекратяване. Препечената филийка изскача и тостерът се изключва автоматично.

Функция за размразяване

Функцията за размразяване е полезна за размразяване и изпичане на замразен хляб с едно действие.

Регулирайте от контрола за променливо изпичане на желания цвят за изпичане. Започнете с настройка за средно изпичане (3-5) и регулирайте към по-ниска (1-2) или по-висока (6-7), в зависимост от личните си предпочитания.

Поставете хляба в отворите за хляб.

Натиснете надолу лоста до заключено положение и натиснете бутона за размразяване. Задейства светлинният индикатор за размразяване.

След завършване на размразяването и изпичането, изпечените филийки изскачат и тостерът се изключва автоматично.

Не използвайте функцията за размразяване за подгряване на хляб, тъй като той може да изгори при използване на по-кафеява настройка за замразен хляб.

грижи и почистване

1. Преди да започнете почистване, издърпайте щепсела от захранващия контакт.
2. Не потапяйте уреда във вода.
3. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, за да почиствате уреда. Почиствайте с влажна кърпа и подсушавайте.
4. Редовно издърпвайте и изпразвайте тавата за трохи.
5. Преди да издърпате тавата за трохи, оставете уреда да се охлади поне за десет минути, ако е бил използван.
6. Почистете с влажна кърпа и поставете на място тавата за трохи в уреда.
7. Никога не използвайте уреда без поставена на място тава за трохи.

Забележка: Не правете опити да почиствате тостера отвътре, тъй като това може да повреди нагревателните елементи. В тостера никога не трябва да попадат вода или течности.

введение

Поздравляем Вас с приобретением изделия Асме!

Ради Вашего собственного удобства запишите полное название модели и дату получения изделия и приложите это все вместе с чеком к гарантийному талону. Храните эту информацию на случай, если потребуется гарантийное обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ: номинальные параметры данного изделия (согласно информации, указанной на самом изделии и упаковке) основано на результатах определенных испытаний под нагрузкой. При обычной эксплуатации или в случае использования в других целях согласно рекомендациям уровень электропотребления может быть значительно ниже.

важные меры безопасности

При использовании бытовых электроприборов необходимо всегда соблюдать данные элементарные правила техники безопасности для снижения вероятности возникновения пожара, поражения током и/или получения травм.

Ради Вашей безопасности

Даже если Вы знакомы с принципами работы прибора, внимательно прочитайте все инструкции.

• **НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НОЖИ ИЛИ ДРУГИЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТОСТЕР.** Это может привести к повреждению тостера и/или возникновению угрозы

безопасности.

- Прикасание к элементам, расположенным внутри тостера, может привести к поражению электрическим током. Для того чтобы вынуть распавшийся или сгоревший тост, извлеките вилку питания тостера из розетки и переверните тостер вверх дном.
- Во избежание поражения электрическим током **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ** любую из частей этого прибора в воду или другую жидкость.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или физически слабыми людьми, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лиц, обеспечивающих должную безопасность эксплуатации устройства.
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Перед очисткой или в случае неиспользования отключите прибор от сети питания и извлеките вилку питания из розетки. Для того чтобы извлечь вилку из розетки крепко возьмите вилку рукой и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните за шнур питания. Никогда не переносите прибор, держа его за шнур питания.
- Не используйте прибор в следующих случаях: при повреждении шнура или вилки питания, в случае неисправности прибора, если его роняли или в случае нанесения каких-либо повреждений.
- Не допускайте свисания шнура с края стола или прилавка, а также касания горячих поверхностей.
- Используйте прибор на сухой ровной поверхности, избегайте размещения рядом с мойкой, сливной полкой раковины или на неровной поверхности.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не касайтесь металлического корпуса тостера во время или непосредственно после его использования, во время работы эта часть прибора разогревается. Несоблюдение данного условия может привести к получению

серьезных ожогов.

- Не используйте прибор не по назначению. Настоящее изделие предназначено только для домашнего пользования.
- Не используйте прибор с удлинителем.
- Не используйте и не помещайте какие-либо части прибора на или вблизи каких-либо горячих поверхностей (например на горячей газовой или электроплите или в разогретой духовке).
- Перед очисткой или хранением дайте прибору остыть.
- Не используйте его вне помещения.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить, разбирать или видоизменять прибор. Изделие не содержит частей, подлежащих обслуживанию пользователем.
- Не используйте прибор под или рядом с воспламеняющимися материалами, такими как шторы, занавески или другими горючими материалами.
- В процессе работы тостера не закрывайте отделения для тостов.
- Не включайте тостер без хлеба.
- Не пытайтесь нагревать в тостере хлеб в фольге или металлической упаковке.

Указание, обязательное для исполнения

В случае повреждения шнура питания во избежание опасности необходимо заменить его силами изготовителя, представителя его сервисного центра или лица, обладающего аналогичной квалификацией.

Настоящее изделие не предназначено для использования в целях, не описанных в этой инструкции.



как пользоваться тостером

Перед первым использованием прибора один или два раза разогрейте его до максимальной температуры без хлеба. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

Типы хлеба

Для приготовления тостов можно использовать все типы хлеба, однако ломтики не должны быть слишком тонкими или слишком толстыми. Приготовление тостов из свежего хлеба и черного хлеба из муки грубого помола требует больше времени по сравнению с более сухим хлебом. При настройке прибора следует учитывать этот фактор.

Использование тостера

Перед первым использованием прибора осторожно распакуйте тостер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус тостера мягкой влажной губкой или тканью. Включите тостер в стандартную бытовую розетку и включите питание.

Установите регулятор степени за жарки в необходимое положение. Выбирайте настройки в зависимости от типа хлеба, используемого для приготовления тостов, и своих личных предпочтений. Включите прибор при средней степени за жарки (3-5) и переместите регулятор степени за жарки в положение более слабой (1-2) или более сильной (6-7) степени за жарки.

Примечание: время приготовления тостов зависит от состояния хлеба. Приготовление тостов из сухого или черствого хлеба происходит быстрее, чем из свежего хлеба.

Поместите хлеб в отделения для тостов и нажмите на рычаг по направлению вниз до фиксации.

Примечание: рычаг не фиксируется в случае, если тостер не включен в розетку или в розетке отсутствует напряжение.

После завершения процесса приготовления тосты поднимутся вверх и тостер автоматически отключится.

Прервать процесс приготовления тостов можно нажатием на кнопку Отмена. Процесс приготовления прекратится, и тосты поднимутся вверх.

Перед началом следующего цикла приготовления дайте тостеру остыть в течение 15-20 секунд.

Примечание: в процессе работы не касайтесь стенок корпуса тостера.

Функция разогрева

Тосты можно разогревать, для этого следует поместить холодные тосты в отделения для тостов, нажать на рычаг и на кнопку Разогрев. Загорится индикатор функции разогрева, и в течение определенного короткого периода времени тост разогреется.

Примечание: при использовании функции разогрева следите за хлебом, чтобы исключить возможность возгорания.

Функция отмены

Цикл приготовления тостов можно остановить на любом этапе нажатием на кнопку Отмена. Тосты поднимутся вверх, и тостер автоматически выключится.

Функция разморозки

Функция разморозки полезна в случае необходимости разморозки и поджарки хлеба за одну операцию.

Установите регулятор степени зажарки в желаемое положение. Включите тостер при средней степени зажарки (3-5) и переместите регулятор степени зажарки в положение

более слабой (1-2) или более сильной (6-7) степени зажарки в зависимости от Ваших личных предпочтений.

Поместите хлеб в отделения для тостов.

Нажмите на рычаг до его фиксации и нажмите на кнопку Разморозка. Загорится индикатор функции разморозки.

После завершения процесса оттаивания и зажарки тосты поднимутся вверх и тостер автоматически выключится.

Примечание: использование функции разогрева не приводит к разморозке, если Вы хотите всего лишь разогреть хлеб, поскольку при использовании функции разморозки с более высокой настройкой степени зажарки хлеб может сгореть.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Перед началом очистки извлеките вилку питания из розетки.
2. Не погружайте прибор в воду.
3. Никогда не используйте абразивные чистящие средства для очистки прибора, очистите его с использованием влажной ткани, затем протрите прибор сухой мягкой тканью.
4. Регулярно извлекайте и опустошайте поддон для крошек.
5. Перед извлечением поддона для крошек дайте прибору остыть в течение не менее 10 минут после завершения приготовления тостов.
6. Очистите поддон для крошек влажной тканью и установите его обратно в прибор.
7. Никогда не пользуйтесь прибором без установленного поддона для крошек.

Примечание: не пытайтесь очистить внутренние поверхности тостера, это может привести к повреждению нагревательных элементов. Избегайте попадания воды и других жидкостей вовнутрь тостера.

ВСТУП

Вітаємо Вас із придбанням виробу Acme!

Заради Вашої власної зручності запишіть повну назву моделі і дату одержання виробу і покладіть це все разом із чеком до гарантійного талона. Зберігайте цю інформацію на випадок, якщо буде потрібно гарантійне обслуговування.

ПРИМІТКА: номінальні параметри даного виробу (відповідно до інформації, зазначеної на самому виробі і упаковці) основані на результатах певних випробувань під навантаженням. Під час звичайної експлуатації або у випадку використання в інших цілях відповідно до рекомендацій рівень електроспоживання може бути значно нижчим.

важливі заходи безпеки

При використанні побутових електроприладів необхідно завжди дотримуватися даних елементарних правил техніки безпеки для зниження ймовірності виникнення пожежі, поразки струмом і/або отримання травм.

Заради Вашої безпеки

Навіть якщо Ви знайомі з принципами роботи приладу, уважно прочитайте всі інструкції.

- **НІКОЛИ НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НОЖІ АБО ІНШІ КУХОННІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ В ТОСТЕР.** Це може привести до пошкодження тостера і/або виникнення загрози безпеці.
- Доторкання до елементів, розташованих усередині тостера, може призвести до поразки

електричним струмом. Для того щоб вийняти тост, що розпався чи згорів, витягніть вилку живлення тостера з розетки і переверніть тостер догори.

- Для уникнення поразки електричним струмом **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ** будь-яку із частин цього приладу у воду або іншу рідину.
- Даний прилад не призначений для використання дітьми або фізично слабкими людьми, за винятком випадків, коли вони перебувають під доглядом осіб, що забезпечують належну безпеку експлуатації пристрою.
- Варто доглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Перед очищенням або у випадку невикористання від'єднайте прилад від мережі живлення і витягніть вилку живлення з розетки. Для того щоб витягти вилку з розетки міцно візьміть вилку рукою і витягніть її з розетки. Ніколи не тягніть за шнур живлення. Ніколи не переносьте прилад, тримаючи його за шнур живлення.
- Не використовуйте прилад у наступних випадках: при пошкодженні шнура або вилки живлення, у випадку несправності приладу, якщо він падав або у випадку завдання яких-небудь пошкоджень.
- Не допускайте звисання шнура з краю столу або прилавку, а також торкання гарячих поверхонь.
- Використовуйте прилад на сухій рівній поверхні, уникайте розміщення поруч із мийкою, зливальною полицею раковини або на нерівній поверхні.
- Не доторкайтеся до гарячих поверхонь приладу. Не доторкайтеся до металевого корпусу тостера під час або безпосередньо після його використання, під час роботи ця частина приладу розігрівається. Недотримання даної умови може привести до отримання серйозних опіків.
- Не використовуйте прилад не за призначенням. Даний виріб призначений тільки для


домашнього користування.

- Не використовуйте прилад з подовжувачем.
- Не використовуйте і не розташовуйте будь-які частини приладу на або поблизу яких-небудь гарячих поверхонь (наприклад на гарячій газовій або електроплиті або в розігрітій духовці).
- Перед очищенням або зберіганням дайте приладові охолонути.
- Не використовуйте його поза приміщенням.
- Зберігайте пристрій у сухому приміщенні.
- Не намагайтеся самостійно лагодити, розбирати або видозмінювати прилад. Виріб не містить частин, що підлягають обслуговуванню користувачем.
- Не використовуйте прилад під або поруч із займистими матеріалами, такими як штори, фіранки або іншими горючими матеріалами.
- У процесі роботи тостера не закривайте відділення для тостів.
- Не включаєте тостер без хліба.
- Не намагайтеся нагрівати в тостері хліб у фользі або металевій упаковці.

Вказівка, обов'язкова для виконання

У випадку пошкодження шнура живлення щоб уникнути небезпеки необхідно замінити його силами виробника, представника його сервісного центру або особи, що володіє аналогічною кваліфікацією.

Даний виріб не призначений для використання з метою, що не описана у цій інструкції.

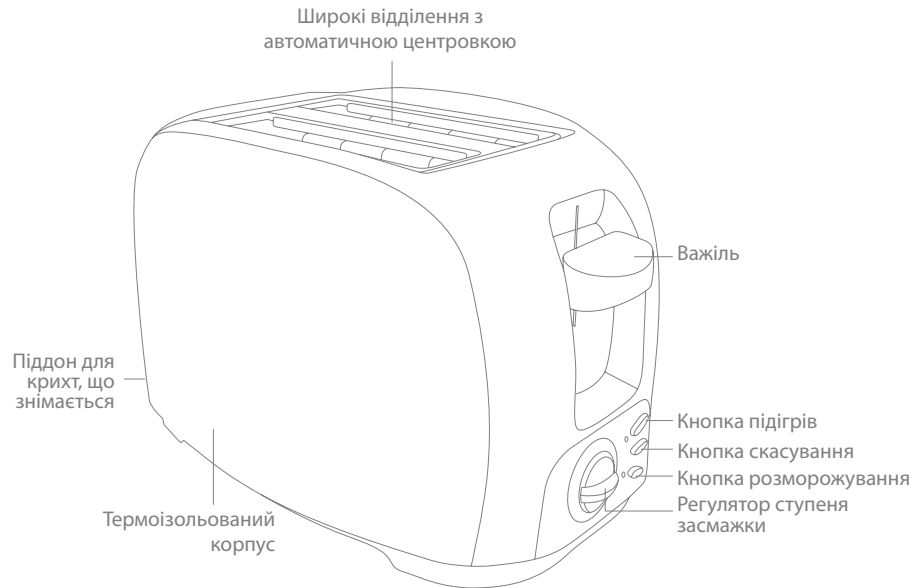

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ТОСТЕРОМ

Перед першим використанням приладу один або два рази розігрійте його до максимальної температури без хліба. Забезпечте добру вентиляцію приміщення.

Типи хліба

Для готування тостів можна використовувати всі типи хліба, однак скибки не повинні бути занадто тонкими або занадто товстими. Готування тостів зі свіжого хліба і чорного хліба з борошна грубого помолу вимагає більше часу в порівнянні з більш сухим хлібом. При налаштуванні приладу варто враховувати цей фактор.

Використання тостера

Перед першим використанням приладу обережно розпакуйте тостер і видаліть всі пакувальні матеріали. Протріть корпус тостера м'якою вологою губкою або тканиною.

Увімкніть тостер у стандартну побутову розетку і ввімкніть живлення.

Установіть регулятор ступеня засмажки у необхідне положення. Вибирайте налаштування залежно від типу хліба, що використовується для приготування тостів, і своїх особистих переваг. Включіть прилад при середньому ступені засмажки (3-5) і перемістіть регулятор ступеня засмажки в положення більш слабкого (1-2) або більш сильного (6-7) ступеня засмажки.

Примітка: час приготування тостів залежить від стану хліба. Приготування тостів із сухого або черствого хліба відбувається швидше, ніж зі свіжого хліба.

Помістіть хліб у відділення для тостів і натисніть на важіль у напрямку вниз до фіксації.

Примітка: важіль не фіксується у випадку, якщо тостер не ввімкнений у розетку або в

розетці відсутня напруга.

Після завершення процесу приготування тости піднімуться нагору і тостер автоматично відключиться.

Перервати процес приготування тостів можна натисканням на кнопку Скасування. Процес приготування припиниться, і тости піднімуться нагору.

Перед початком наступного циклу приготування дайте тостеру охолонути протягом 15-20 секунд.

Примітка: у процесі роботи не доторкайтеся до стінок корпусу тостера.

Функція розігріву

Тости можна розігрівати, для цього необхідно помістити холодні тости у відділення для тостів, натиснути на важіль і на кнопку Розігрів. Загориться індикатор функції розігріву, і протягом певного короткого періоду часу тост розігріється.

Примітка: при використанні функції розігріву стежте за хлібом, щоб виключити можливість загоряння.

Функція скасування

Цикл приготування тостів можна зупинити на будь-якому етапі натисканням на кнопку Скасування. Тости піднімуться нагору, і тостер автоматично виключиться.

Функція розморожування

Функція розморожування корисна якщо потрібно розморозити і підсмажити хліб за одну операцію.

Установіть регулятор ступеня засмажки в необхідне положення. Ввімкніть тостер при середньому ступені засмажки (3-5) і перемістіть регулятор ступеня засмажки в положення більш слабкого (1-2) або більш сильного (6-7) ступеня засмажки залежно від Ваших особистих

переваг.

Помістіть хліб у відділення для тостів.

Натисніть на важіль до його фіксації і натисніть на кнопку Розморожування. Загориться індикатор функції розморожування.

Після завершення процесу відтавання і засмажки тости піднімуться нагору і тостер автоматично вимкнеться.

Примітка: використання функції розігріву не приводить до розморожування, якщо Ви хочете лише розігріти хліб, оскільки при використанні функції розморожування з більш високим налаштуванням ступеня засмажки хліб може згоріти.

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

1. Перед початком очищення витягніть вилку живлення з розетки.
2. Не занурюйте прилад у воду.
3. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби для очищення приладу, очистіть його з використанням вологої тканини, потім протріть прилад сухою м'якою тканиною.
4. Регулярно витягайте і спустошуйте піддон для крихт.
5. Перед тим, як витягати піддон для крихт, дайте приладові охолонути протягом не менш 10 хвилин після завершення приготування тостів.
6. Очистіть піддон для крихт вологою тканиною і встановіть його назад у прилад.
7. Ніколи не користуйтеся приладом без встановленого піддона для крихт.

Примітка: не намагайтеся очистити внутрішні поверхні тостера, це може привести до пошкодження нагрівальних елементів. Уникайте попадання води і інших рідин усередину тостера.

Model: TE-100

2 slice toaster

acme[®]

www.acme.eu